


SENCOR®

SLE 39F09M4

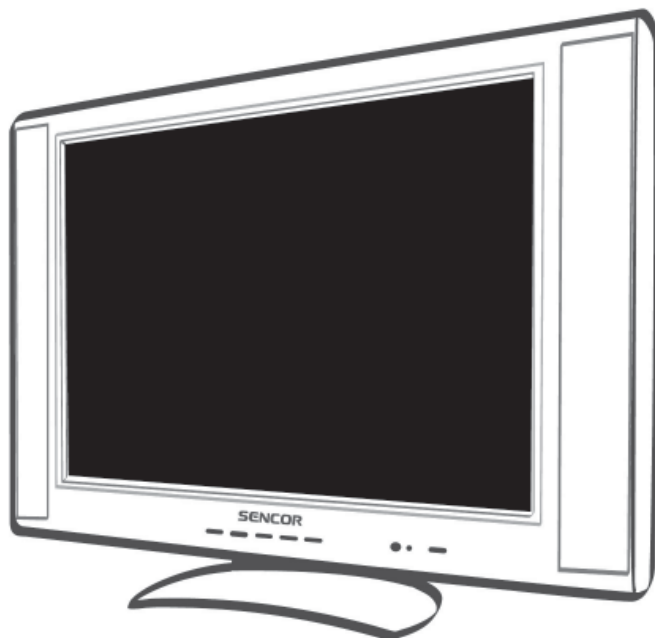

LED televizor Návod k obsluze

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtete tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Důležité bezpečnostní podmínky	3
1. Popis přístroje	8
2. Dálkový ovladač	9
3. Zapojení a nastavení	11
4. Základní obsluha	13
5. Ovládání menu	15
5.1 Nabídka Channel (Kanály)	15
5.2 Nabídka Picture (Obraz)	17
5.3 Nabídka Sound (Zvuk)	18
5.4 Nabídka Time (Čas)	18
5.5 Nabídka Lock (Zámek)	19
5.6 Nabídka Option (Možnosti)	20
5.7 Digitální nahrávání programu	21
5.8 Nabídka Screen (obrazovka) (v PC režimu)	22
5.9 Režim Using Media (Použití média)	22
6. Důležitá speciální tlačítka	25
6.1 Programový průvodce (v režimu DTV)	25
6.2 Channel List (Seznam kanálů)	25
7. Teletext	26
8. Průvodce řešením potíží	27
9. Technické specifikace	29

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečně napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Důležité bezpečnostní podmínky

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržení těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozen, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťové připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.



Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemním kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neopouštějte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubnic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

Důležité bezpečnostní podmínky

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění:

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění:

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

SENCOR®

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Důležité bezpečnostní podmínky

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.


Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Popis přístroje

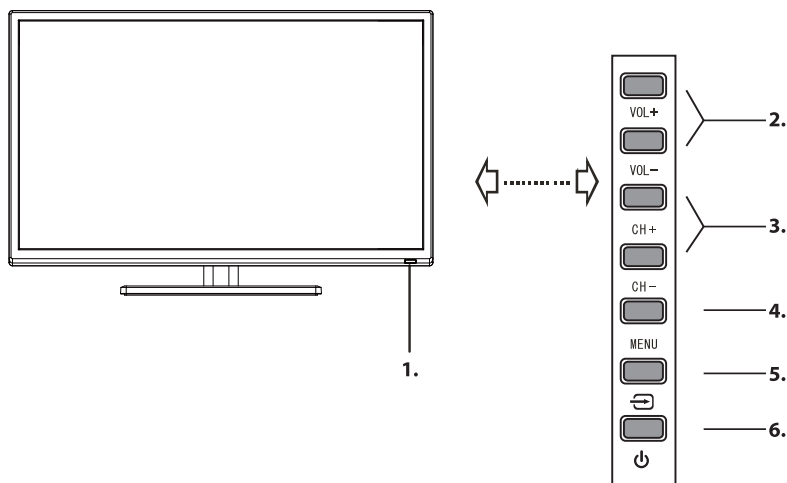

1. IR snímač dálkového ovládání

Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.

2. Tlačítka VOL +/-

Stiskem zvýšte/snižte hlasitost.

3. Tlačítka CH +/-

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

4. Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.


5. Tlačítko INPUT

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

6. Tlačítko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Dálkový ovladač

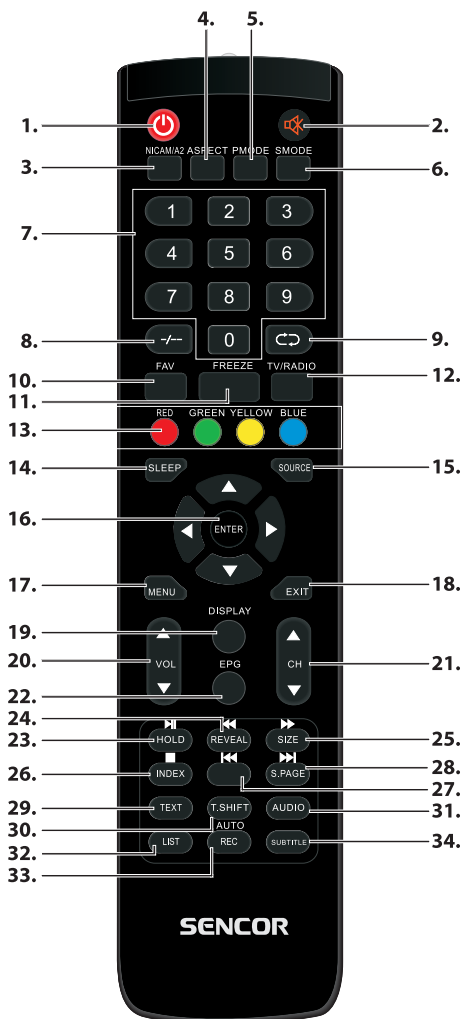

1. **Tlačítko** : zapnutí / vypnutí televizoru
2. **Tlačítko** : vypnutí / obnovení zvuku
3. **Tlačítko NICAM/A2**: výběr režimu stereo
4. **Tlačítko ASPECT**: nastavení poměru obrazu
5. **Tlačítko P.MODE**: výběr režimu obrazu
6. **Tlačítko S.MODE**: výběr režimu zvuku
7. **Tlačítka 0-9**: přímý výběr kanálů pomocí čísel 0 – 9
8. **Tlačítko -/–**: zapnutí programu číslic

9. **Tlačítko** : přepnutí mezi současným a předchozím kanálem; opakování programu v režimu MEDIA.
10. **Tlačítko FAV**: zobrazení seznamu oblíbených kanálů (pouze pro TV režim v Evropském regionu)
11. **Tlačítko FREEZE**: zmrazení obrazu
12. **Tlačítko TV / RADIO**: přepínání mezi režimem DTV a rádio (pouze u modelů s funkcí DTV)
13. **ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ tlačítko**: odpovídá různým barvám funkcí v menu nebo teletextu.
14. **Tlačítko SLEEP**: nastavení časovače spánku
15. **Tlačítko SOURCE**: změna zdroje signálu
16. **Tlačítko ENTER**: výběr a potvrzení vybrané operace
17. **Tlačítko MENU**: vstup do hlavního menu
18. **Tlačítko EXIT**: výstup z OSD
19. **Tlačítko DISPLAY**: zobrazení TV informací
20. **Tlačítko VOL ▲ / VOL ▼**: nastavení hlasitosti
21. **Tlačítka CH ▲ / CH ▼**: přepínání kanálů nahoru /dolů
22. **Tlačítko EPG**: vstup do elektronického programového průvodce (pouze u modelů s funkcí DTV)
23. **Tlačítko HOLD**: podržte vícestránkový přechod na obrazovce v režimu teletextu (používá se pouze pro TV režim v Evropském regionu.)
24. **Tlačítko REVEAL**: zobrazení skrytých informací na stránce teletextu. Stiskněte znovu pro skrytí informací (pouze pro TV režim v Evropském regionu).
25. **Tlačítko ◀◀**: přehrávání vzad (pouze pro modely s režimem MEDIA)
26. **Tlačítko SIZE**: zobrazení horní, spodní části stránky nebo všech stránek pro snadné čtení v režimu teletextu (pouze pro TV režim v Evropském regionu).
27. **Tlačítko ▶▶**: přehrávání vpřed (pouze pro modely s režimem MEDIA)
28. **Tlačítko INDEX**: přechod na hlavní stránku v teletextu
29. **Tlačítko ■**: zastavení přehrávání médií (pouze pro modely s režimem MEDIA)
30. **Tlačítko ◀◀▶▶**: přeskok na předchozí kapitolu (pouze pro modely s režimem MEDIA)
31. **Tlačítko ▶▶**: spuštění / pozastavení přehrávání médií (pouze pro modely s režimem MEDIA).
32. **Tlačítko LIST**: zobrazení seznamu oblíbených kanálů (pouze pro TV režim v Evropském regionu)
33. **Tlačítko REC**: nastavení časovače spánku
34. **Tlačítko SUBTITLE**: zobrazení skrytých informací na stránce teletextu. Stiskněte znovu pro skrytí informací (pouze pro TV režim v Evropském regionu).

28. Tlačítko S.PAGE: zobrazení podstránky v textu, zatímco vstupujete do textového režimu zobrazení (pouze pro DTV režimu pro Evropský region).

Tlačítko ►►1: přeskok na další kapitolu (pouze pro modely s režimem MEDIA)

29. Tlačítko TEXT: vstup do režimu teletextu (pouze pro TV režim v Evropském regionu)

30. Tlačítko T.SHIFT: pozastavení současného programu DTV a spuštění nahrávání na pozadí (pouze pro Evropský region).

31. Tlačítko AUDIO: výběr DTV zvuku (pouze u modelů s funkcí DTV)

32. Tlačítko LIST: přepínání do režimu DTV (digitální televize)

33. Tlačítko AUTO: nastavení automatického obrazu v režimu PC

Tlačítko REC: zahájení nahrávání (USB disk bude naformátován a všechny soubory na něm budou vymazány. Zálohujte si důležité soubory před formátováním.)


34. Tlačítko SUBTITLE: zobrazení nebo skrytí titulků

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabráňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

Poznámka:

Vyměňte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

3. Zapojení a nastavení

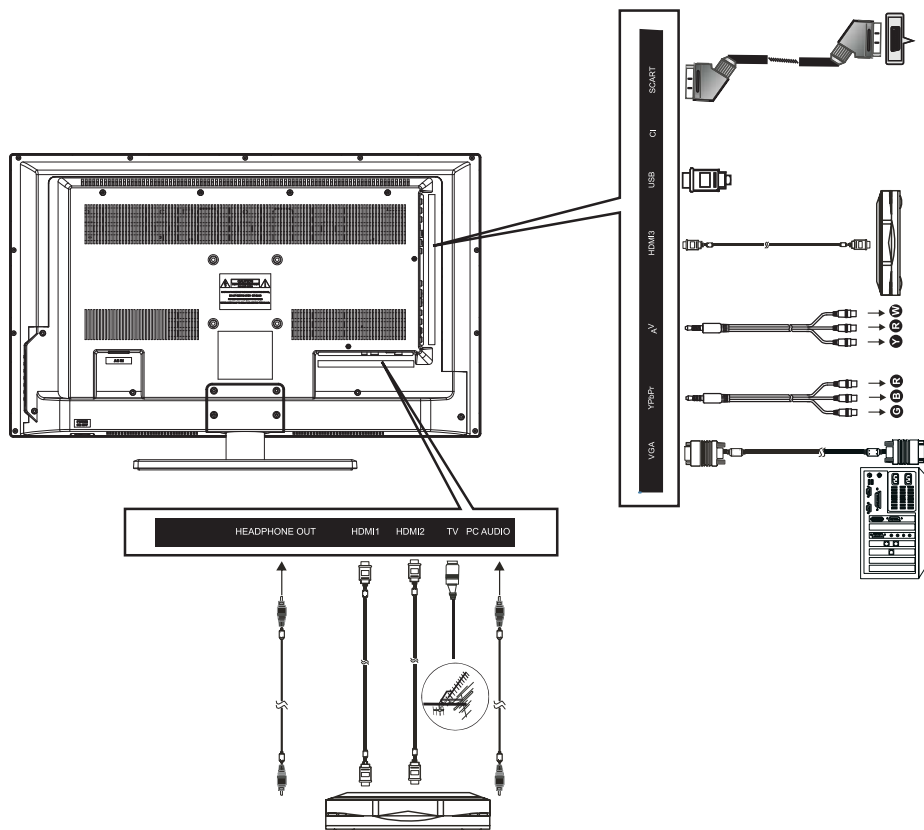

- Y** Video vstup (žlutá – AV)
- R** Audio vstup (červená – AV)
- W** Audio vstup (bílá – AV)
- G** Komponentní vstup (zelený – komponentní)
- B** Komponentní vstup (modrý – komponentní)
- R** Komponentní vstup (červený – komponentní)

Instalace kabelů

Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití.

1. Vyjměte TV z obalu a položte ji na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:

Před zapojováním nebo odpojováním TV, počítače nebo jiných zařízení je třeba se ujistit, že je přírodní kabel odpojen. Při odpojování napájecích nebo signálových kabelů uchopte kabel za koncovku, nikdy netahejte za samotné kabely.

2. IEC konektor antény lze propojit s VF vstupem televizoru.
3. Jeden konec VGA kabelu připojte k VGA portu počítače, druhý konec VGA kabelu zapojte do VGA portu televizoru a na obou koncích utáhněte šroubky po směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Při připojování 15pólového VGA konektoru nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinů.

4. Jeden konec HDMI kabelu připojte k HDMI přístroji, druhý konec HDMI kabelu připojte k TV.

Poznámka:

Při připojování HDMI kabelu dbejte na správnou orientaci a nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození pinů konektoru.

5. Ujistěte se, že jsou všechny AV kabely správně zapojeny do odpovídajících portů.
6. K těmto konektorům připojte vstupní nebo výstupní SCART konektor externího přístroje.
7. Přírodní kabel zapojte do síťové zásuvky s napětím 100 – 240 V~.


Poznámka:

Rozsah povoleného napájecího napětí této TV je 100 – 240V~ 50/60 Hz. Nepřipojujte TV k napájení mimo tento rozsah.

Při zapojování a odpojování napájecího kabelu držte vidlici za izolovanou část, nedotýkejte se přímo kovových částí vidlice.

4. Základní obsluha

Zapojení

1. Připojte anténu a napájení.
2. Pokud je TV vybavena síťovým vypínačem, zapněte nejprve tento vypínač. Poté na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko napájení .

Úvodní nastavení

Při prvním zapnutí televizoru (nebo když nejsou uloženy žádné předvolby) vás pokyny na obrazovce provedou základní konfigurací a nastavením.

1. OSD základní nastavení

První spuštění vyzve pro výběr režimu **Selection (Výběr)**.

2. Volba režimu


Použijte tlačítka **▲ / ▼** a tlačítko **OK** pro výběr typu obrazu.

Home Mode: Normální režim pro použití.

Store Mode: Režim předvádění na prodejně.

Spotřeba elektrické energie bude vyšší.

Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** pro odpověď na otázku „It will leave home mode?“ (Opustit domácí režim?).



3. Návod k instalaci

Pokud je to poprvé, co zapnete televizi, a neexistují žádné uložené programy v TV paměti, na obrazovce se objeví menu **Installation Guide (Průvodce instalací)**.

1. Stiskněte tlačítka **◀** nebo **▶** pro výběr jazyka.
2. Stiskněte tlačítka **◀** nebo **▶** pro výběr země. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro automatické vyhledávání, případně podle potřeby stiskněte tlačítko **MENU** pro přeskočení nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění nabídky.




Poznámka:

Vyhledávání může trvat určitou dobu.

4. Vyberte odpovídající zemi.

Stiskem **▲/▼/◀/▶** vyberte zemi, poté stiskem **ENTER** spusťte automatické ladění.




Zapínání a vypínání TV

Zapnutí TV

Připojte přívodní kabel a poté zapněte vypínač TV (pokud je jím vybavena). TV přejde do pohotovostního režimu. Stiskem  zapnete TV z pohotovostního režimu.

Vypnutí TV

Stiskem  přejděte do pohotovostního režimu. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.

Není signál

Pokud není na vstupu žádný signál: V TV/DTV režimu se televizor automaticky vypne. V PC režimu se přístroj automaticky vypne po pěti minutách.

Volba programu

Pomocí CH+/CH- na čelním panelu TV nebo dálkovém ovladači.

Stiskem **CH +** zvýšíte číslo kanálu.

Stiskem **CH -** snížíte číslo kanálu.

Pomocí numerických tlačítek 0–9.

Stiskem 0 až 9 vyberte kanál (v režimu TV nebo DTV).

Příklad:

Volba kanálu číslo 5: Stiskněte 5. Volba kanálu číslo 20: Stiskněte 2 a 0.

Nastavení hlasitosti

Stiskem **VOL+/-** nastavte hlasitost.

Stiskem  vypnete zvuk, zvuk obnovíte opětovným stiskem  nebo zvýšením/snížením hlasitosti.

Změna vstupního zdroje

Stiskem **SOURCE** vyberte vstupní zdroj.

Stiskem  /  procházejte jednotlivé vstupní zdroje a stiskem **ENTER** potvrďte svou volbu.

5. Ovládání menu

Pohyb v menu

Před použitím TV si přečtete následující kroky, abyste se naučili, jak se pohybovat po menu a volit a nastavovat různé funkce. Vstupní krok může být odlišný v závislosti na vybraném menu.

1. Stiskem **MENU** zobrazíte hlavní menu.
2. Stiskem ◀ / ▶ procházejte hlavním menu.
3. Stiskem ▲ / ▼ vyberte požadovanou podpoložku.
4. Stiskem **ENTER** vstupte do podmenu.
5. Stiskem ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte požadovanou hodnotu. Nastavení v OSD může být odlišné v závislosti na vybraném menu.
6. Stiskněte **MENU** pro návrat do předchozího menu.
7. Stiskem **EXIT** menu opusťte.

Poznámka:

Když je položka v **MENU** zobrazena šedě, znamená to, že položka není dostupná nebo ji v aktuálním menu nebo podmenu nelze nastavit.

Tlačítka na TV mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka dálkového ovladače. Tato příručka se zaměřuje na používání dálkového ovladače.

5.1 Nabídka Channel (Kanály)

Auto Tuning (Automatické ladění)

Stiskem **OK** spustíte automatické ladění.

1. Vyberte zemi a způsob ladění kanálů.
2. TV začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály. Když je lišta znázorňující postup plná, jsou všechny nalezené kanály uloženy a televizor pokračuje vyhledáváním TV, DTV, rozhlasových stanic a datových zdrojů.


Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr **CHANNEL (Kanál)** menu.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu **Auto Tuning (Automatické ladění)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení automatického vyhledávání. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pro výběr **Country (Země)**.
3. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro nastavení **Tune type (Typ ladění)**.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro automatické vyhledávání.

Poznámka:

Vyhledávání může trvat určitou dobu.

Pouze u volby Auto Tuning (Automatické ladění) je možné vybrat Countries (Země).

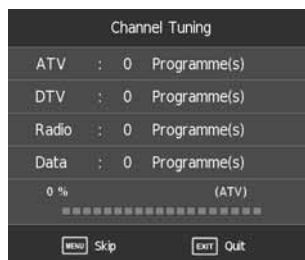

- Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu **DVT Manual Tuning (Manuální ladění DTV)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.
- Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **ATV Manual Tuning (Manuálního ladění ATV)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.
- Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Programme Edit (Úpravu programu)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.



a. DELETE (Výmaz)

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr programu a stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání programu.

b. RENAME (Přejmenovat)

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr programu a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko k přejmenování programu. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr položky, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr jiné položky (jen ATV).



c. SWAP (Záměna)

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přemístění. Poté stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu, který chcete přesunout. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro potvrzení.

d. SKIP (Přeskok)

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu, který chcete přeskočit, a stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro přeskočení. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro zrušení nastavení.



e. FAVORITE (oblíbené)

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu a stiskněte tlačítko **FAV** pro označení kanálu jako oblíbeného.

- Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Signal information (Informace o signále)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.
- Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **CI Information (Informace o CI)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.

Poznámka:

Obrázky jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílné kartě CI. Pro jednotlivé operace viz následující instrukce pro CI kartu.



10. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu **Software Update (Aktualizace software) (USB)**. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení aktualizace software pomocí USB.
11. Záznamovou část najdete na zadní straně PVR.

5.2 Nabídka Picture (Obraz)

Vyberte správný obraz co do poměru stran. V této nabídce budete moci upravit kontrast, jas, barvy, odstín a ostrost barev, pokud vyberete režim Personal (Osobní).

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD. Tlačítky ◀ / ▶ vyberte položku **PICTURE (Obraz)**.
2. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu. Tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
3. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Contrast (Kontrast)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
4. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Brightness (Jas)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
5. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Color (Barva)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
6. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Sharpness (Ostrost)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
7. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Tint (Odstín)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.



Poznámka:

Volba Tint (Odstín) je dostupná pouze v režimu NTSC.

8. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Color Temperature (Teplota barev)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu. Tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
9. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Aspect Ratio (Poměr stran)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
10. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Noise Reduction (Omezení šumu obrazu)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu. Tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
11. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Screen (Obrazovka)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu. Tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu. Pouze v režimu PC.

PC režim (pouze PC)

1. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Auto Adjust (Automatické nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro automatické nastavení.
2. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Horizontal Pos. (Vodorovná poloha)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
3. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Vertical Pos. (Svislá poloha)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
4. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Size (Velikost)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.
5. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Phase (Fáze)** a tlačítky ◀ / ▶ nastavte hodnotu.



5.3 Nabídka Sound (Zvuk)

Můžete si vybrat typ zvuku, který nejlépe odpovídá vašemu poslechu.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr nabídky **SOUND (Zvuk)**.



1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu režimu **SOUND (Zvuk)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Treble (Výšek)** a stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro úpravu.
3. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Bass (Basů)** a stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro úpravu.
4. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Balance (Vyvážení)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu a nastavení hodnoty.
5. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Auto Volume (Automatické nastavení hlasitosti)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr možnosti **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Surround sound (Prostorový zvuk)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr možnosti **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto).

5.4 Nabídka Time (Čas)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr nabídky **TIME (Čas)**.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Clock (Hodiny)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do nastavení místního času.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Off Time (Čas vypnutí)**, nastavte čas vypnutí.
3. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **On Time (Čas zapnutí)**, nastavte čas zapnutí.
4. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Sleep Timer (Časovač spánku)**, nastavte časovač.
5. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Auto Sleep (Automatický spánek)**, nastavte zapnutí nebo vypnutí.
6. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **NO Action Auto standby (Žádná akce automatický pohotovostní režim)**. Po určité době bez akce uživatele se TV vypne kvůli úspoře energie.
7. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Time Zone (Časová zóna)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do nabídky pro výběr časové zóny.



5.5 Nabídka Lock (Zámek)

Lock System (Zamknout systém)

Funkce může zabránit neoprávněnému ovládání TV přístroje. Přístup k ovládání vyžaduje zadání 4místného kódu. Když je funkce Lock System (Zamknout systém) zapnutá a systém je uzamčen, je třeba pro funkce Auto Tuning (Automatické ladění), Manual Tuning (Ruční ladění), Program Edit (Editace programů) a Reset zadat systémové heslo. Stiskem správných numerických tlačítek zadejte heslo. Výchozí heslo je **0000**.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro výběr **LOCK (Zámek)**.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu **Enable Locks (Odemknutí zámků)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto). Výchozí heslo je 0000.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Set Password (Nastavit heslo)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup pro změnu hesla.
3. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Block program (Blokovat program)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.
4. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Parental Guidance (Rodičovská kontrola)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.

Hotelový režim

Pro použití na hotelu lze omezit a upravit některé funkce (kanál po zapnutí, snížení počtu dostupných vstupů, maximální hlasitost, apod.) určit v nastavení hotelového režimu. Nezapomeňte, že po jeho zapnutí je nutno aktivovat i zámek systému, aby vstoupila v platnost vámi nastavená omezení. Pro speciální vstup do nastavení hotelového režimu je heslo: 4588.



Hotel Setting	
Hotel Lock	On
Channel Lock	Off
Picture Lock	Off
Sound Lock	Off
Time Lock	Off
Option Lock	Off
Key Lock	Off
Source Lock	
Set Source	DTV
Channel Number	0
Max Volume	0
Default Volume	0
Clear Lock	
DataBase Export	
▲ Move ◀ ▶ Adjust [EXIT] Quit	

5.6 Nabídka Option (Možnosti)

OSD Language (Jazyk OSD)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **OPTION (Možnosti)**.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu **OSD Language (Jazyk OSD)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do OSD menu s vybraným jazykem.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Audio Languages 1st (1. Jazyk audio)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu s nastavením vybraného jazyku OSD.
3. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Audio Languages 2nd (2. Jazyk audio)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu s nastavením vybraného jazyku OSD.
4. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Subtitle Languages 1st (1. Jazyk titulků)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu s nastavením jazyku titulků OSD menu.
5. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Subtitle Languages 2nd (2. Jazyk titulků)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu s nastavením jazyku titulků OSD menu.
6. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **OSD Duration (Doba zobrazení OSD)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.
7. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Hearing Impaired (Sluchově postižení)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr režimu **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto).
8. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Country (Země)** a stiskněte **ENTER** pro nastavení.
9. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Home mode (Domácí režim)** a stiskněte **ENTER** pro nastavení.
10. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Restore Factory Default (Obnovení továrního nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr **NO** (ne) nebo **YES** (ano).




Sluchově postižení

Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Hearing Impaired (Sluchově postižení)** a poté stiskněte tlačítko **OK** pro volbu **On** (zapnuto) nebo **Off** (vypnuto).

PVR File System (v režimu DTV)

V režimu DTV stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do OSD menu. Poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro **CHANNEL (Kanál)**.

1. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **PVR File System (PVR souborový systém)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.
 - a) Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Select Disk (Výběr disku)** a stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - b) Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Check System PVR (Systém kontroly PVR)** a stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - c) Stiskněte tlačítko ▲ / ▼, vyberte **Format (Formátovat)** a stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - d) Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Free Record Limit (Kapacita pro záznam)** a stiskněte tlačítko **ENTER**.

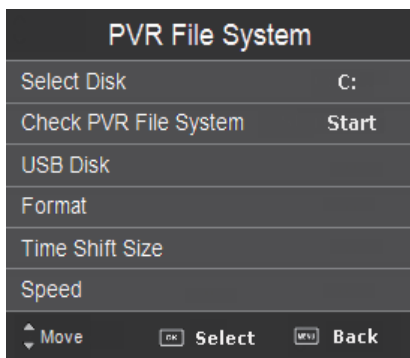

2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **Record Start / Recorded List / Record mode / Schedule list (Spuštění nahrávání / Seznam záznamů / Režim záznamu / Seznam úloh)**, pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup.

Poznámka:

1. USB disk bude naformátován při záznamu. Důležité soubory je třeba zálohovat, neboť budou formátováním smazány.
2. Při přehrávání záznamu souborů stiskněte tlačítko **T.SHIFT** pro pozastavení. Při prvním spuštění nahrávání stiskněte tlačítko ●, při druhém stisknutí symbol záznamu zmizí, ale systém bude stále nahrávat.

5.7 Digitální nahrávání programu

Vložte USB disk a systém automaticky vytvoří složku (_MSTPVR), do které se ukládají nahrané soubory.

1. Stiskem tlačítka ● nahrajte aktuální pořad. Během nahrávání můžete stiskem ● zobrazit nebo skrýt menu nahrávání.
2. Stiskem tlačítka ■ nahrávání zastavte. Televizor se vrátí do normálního režimu příjmu TV vysílání.
3. Když dochází místo na disku, objeví se varovné hlášení, poté se nahrávání zastaví a přístroj se vrátí do normálního režimu příjmu TV vysílání.
4. Stiskem tlačítka INDEX zobrazíte seznam nahrávek.
5. Stiskem tlačítka INFO zobrazíte podrobnosti pořadu.

Funkce časového posunu (Time shift)

Stiskem tlačítka ►|| aktivujte během nahrávání funkci Time Shift. Stiskem ● zobrazte nebo skryjte menu časového posuvu. Můžete použít funkce v menu **TIME SHIFT**.



Seznam nahrávek

Stiskem **INDEX** zobrazíte seznam nahrávek.
 Stiskem ▲ / ▼ vyberte položku a stiskem **OK** spusíte přehrávání.
 Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka pořad vymažte.
 Stiskem **ZELENÉHO** tlačítka zobrazte informace o pořadu.
 Stiskem **INDEX** pořady setřídíte.
 Stiskem **EXIT** menu opustíte.

Poznámka:

Kapacita disku by měla být větší než 512 MB. Pokud na USB disk nelze nahrávat, zformátujte jej. Pro maximální výkon doporučujeme zformátovat USB disk v televizoru. Během procesu formátování zařízení neodpojujte. Při formátování budou veškeré soubory vymazány. Před formátováním proveďte zálohu souborů. Pokud disk obsahuje více oddílů, je třeba umístění PVR souboru vybrat manuálně. USB paměťové zařízení musí podporovat specifikaci USB2.0. Některá nestandardní USB zařízení nemusí být podporována.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Podporované poměry stran: 4:3 a 16:9.

Blue Screen (Modrá obrazovka)

V režimu TV může být při nepřítomnosti signálu pozadí modré. Stiskem **OK** nastavte ON nebo OFF.

First Time Installation (Úvodní instalace)

Stiskem ▲ / ▼ vyberte **First Time Installation (Úvodní instalace)** a stiskněte **OK** pro nastavení voleb, včetně jazyka OSD, země a ladění kanálů.

Reset

Obnovení výchozích nastavení z výroby.

Software Update (USB) (aktualizace software) (jen v režimu DTV)

Stiskem ▲ / ▼ vyberte Software Update (USB) a stiskem **OK** spusťte aktualizaci software pomocí souboru na USB. Poté stiskem ◀ potvrdíte nebo stiskem ▶ zrušíte.

Poznámka:

Pro aktualizaci používejte VÝHRADNĚ software výslovně určený pro tento model výrobcem a podle postupu dodaného se softwarem. Nedodržení vede k nevratnému poškození TV, které nekryje záruka.

5.8 Nabídka Screen (obrazovka) (v PC režimu)**Auto Adjust (Automatické nastavení)**

Automatické nastavení obrazu.

H-Off set (Horizontální posun)

Vycentrování obrazu posunutím doleva nebo doprava.

V-Off set (Vertikální posun)


Vycentrování obrazu posunutím nahoru nebo dolů.

Size (Rozměr)

Nastavení rozměru obrazu.

Phase (Fáze)

Nastavte, pokud mají znaky malý kontrast nebo pokud obraz bliká.

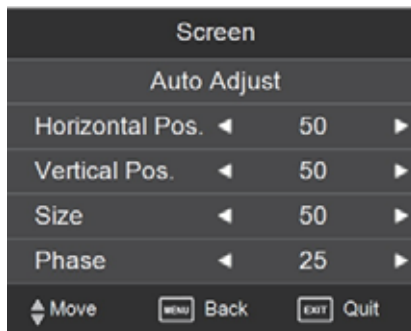**5.9 Režim Using Media (Použití média)****Vstup do DMP režimu a jeho opuštění**

1. Připojte USB zařízení.
2. Stiskněte **SOURCE**, pomocí ▲ / ▼ zvýrazněte Media a stiskem **OK** vstupte do režimu Media.
3. K opuštění režimu Media můžete také použít lištu výběru zdroje.

Poznámka:

Speciální USB zařízení nemusí být podporována.

Podporované formáty

Funkce DMP podporuje USB zařízení s následujícími formáty:

Podporované foto formáty: JPEG, BMP, PNG.

Podporované hudební formáty: MP3, AAC, M4A.

Podporované video formáty: AVI, VOB, DAT, MPG, TS/TP.

Podporované textové formáty: TXT.

Poznámka:

Některé dokumenty nemusí být podporovány.

Hlavní pracovní rozhraní

5.9.1 Foto

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **PHOTO** a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění zvolené položky se zobrazí náhled obrázku uprostřed a informace na pravé straně.
 Stiskem **OK** přehrajte vybraný soubor.
 Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.
 Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.



5.9.2 Hudba

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **MUSIC** a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění požadované položky se vpravo objeví informace o souboru.
 Stiskem **OK** přehrajte vybraný soubor.
 Stiskem ◀/▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.
 Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.



5.9.3 Video

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **MOVIE** a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.
 Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění zvolené položky se zobrazí náhled videa uprostřed a informace na pravé straně.
 Stiskem **OK** přehrajte vybrané video.
 Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.
 Stiskem ◀/▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.
 Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.



5.9.4 Text

Stiskem ◀ / ▶ vyberte v hlavním menu **TEXT** a stiskem **OK** vstupte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ◀ / ▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.

Stiskem ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte soubor ze seznamu.

Zobrazte stisknutím tlačítka **OK**.

Pomocí ◀ / ▶ se v souboru posouvejte o stránku nahoru nebo dolů.

Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.

Stiskem ◀ / ▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.



Základní obsluha

1. ▶||: Přehrát/pozastavit
2. ■: Stop
3. ◀◀ / ||▶▶: Posun zpět/posun vpřed
4. |◀◀ / ▶▶|: Předchozí/následující
5. **ČERVENÉ** tlačítko
Vybraný soubor můžete vymazat.
6. **CH+/CH-**
Při prohlížení textových souborů můžete stiskem **CH+/CH-** listovat stránkami nahoru a dolů.
7. **REPEAT**
Při přehrávání souborů **PHOTO**, **MOVIE** a **MUSIC** můžete stiskem tohoto tlačítka vybrat režim opakované reprodukce.
8. ◀ / ▶
Změna orientace displeje a otočení fotografií. Pokud zvolíte otočení po směru hodinových ručiček při přehrávání fotografie, bude přehrávání fotografií automaticky pozastaveno.

Poznámky:

- Před užíváním USB paměťového zařízení jeho funkci vyzkoušejte na schopnost komunikace s přístrojem a rychlost čtení/zápisu dat. Mějte na paměti, že čtení dat může být rychlejší než zápis na stejné zařízení, a proto některá zařízení mohou být vhodná pouze pro přehrávání, ale ne pro záznam. Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný, použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. Přístroj byl zkušněn při použití paměťových zařízení Kingston.

Poznámka k přehrávání hudebních, obrazových a filmových souborů:

I přes snahu o nejširší kompatibilitu vestavěných kodeků je možné, že obraz nebo zvuk či obojí nebude při přehrávání rozpoznán nebo přehrán správně. Použijte jiný způsob kódování. Přístroj není určen k přehrávání obsahu s vysokým rozlišením.

6. Důležitá speciální tlačítka

6.1 Programový průvodce (v režimu DTV)

Je-li vybrán jako zdroj DTV, mohou uživatelé zobrazit EPG stisknutím tlačítka EPG.



1. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr časově programovatelného kanálu.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr časově programovatelného kanálu. Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ tlačítka pro výběr **CHANNEL (Kanál)** a stiskněte **ENTER** pro zadání aktuálního kanálu / programu.
CH-: předchozí denní seznam programů
CH +: následující denní seznam programů
DISPLAY: programový průvodce
Schedule: plánovaný seznam

6.2 Channel List (Seznam kanálů)

Stiskem **OK** zobrazíte seznam kanálů.

Stiskem ▲ / ▼ vyberte kanál. Stiskem **OK** se na něj přepnete.

Stiskem ◀ / ▶ se v seznamu kanálů posouváte o stránku nahoru nebo dolů.


Stiskem **EXIT** nebo **OK** seznam opusťte.

Favorite List (Seznam oblíbených)

Stiskem **FAV** zobrazte nebo opusťte seznam oblíbených.

Stiskem ▲ / ▼ vyberte položky. Stiskem **OK** zadejte kanál.

Stiskem ◀ / ▶ se v seznamu oblíbených posouváte o stránku nahoru nebo dolů.

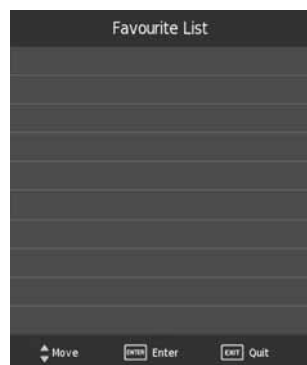

7. Teletext

Používání teletextu

Zobrazení Teletextu

1. Vyberte kanál vysílající teletext.
2. Stiskem **TEXT** přejděte do režimu teletextu.
3. Stiskněte **TEXT** podruhé pro smíšený režim, ve kterém je teletext zobrazen přes TV vysílání.
4. Stiskněte **TEXT** potřetí pro opuštění teletextu a návrat do normálního TV/DTV režimu.

Volba stránky

1. Pomocí číselových tlačítek zadejte trojčíferné číslo stránky. Pokud během zadávání stisknete nesprávné tlačítko, musíte dokončit celé tříčíferné číslo a zadat znovu správné číslo.
2. **CH-/CH+** umožňuje vybrat předchozí nebo následující stránku.

Zastavení teletextu

Stiskem **HOLD** můžete přidržet zobrazenou stránku a opětovným stiskem ji uvolnit.

Obsah

Stiskem **INDEX** přejdete přímo na stránku hlavního obsahu.

Zvětšení textu

Při zobrazení stránky můžete zdvojnásobit velikost písma pro lepší čitelnost.

1. Stiskem **SIZE** zvětšíte horní polovinu stránky.
2. Stiskem **SIZE** zvětšíte dolní polovinu stránky.
3. Opětovným stiskem **SIZE** se vrátíte k normálnímu zobrazení.

Zobrazení skrytých informací

Můžete zobrazit skryté informace teletextu (např. odpovědi na hádanky nebo rébusy atd.). Použijte tlačítka **REVEAL**. Opětovným stiskem **REVEAL** informace skryjte.

Podstránky

Některé stránky teletextu mohou obsahovat podstránky, které se automaticky zobrazují v určitém cyklu.

1. Stiskem **SUBPAGE** a šípkami vlevo/vpravo můžete vstoupit přímo na určitou podstránku.
2. Opětovným stiskem tlačítka opustíte režim podstránek.

Barvná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)

Stiskem těchto tlačítek přejdete přímo na stránku označenou ve spodní části obrazovky příslušnou barvou. Přiřazení stránek určitým barvám je dynamické a určuje ho tvůrce teletextových stránek.

8. Průvodce řešením potíží

Řešení potíží

Dříve než se obrátíte na servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud potíže přetrvávají, odpojte TV a zavolejte servis.

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz a zvuk	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky ve zdi. – Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER na čelním panelu TV přijímače. – Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
Normální obraz, ale žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte hlasitost. – Není ztlumen zvuk? Stiskněte tlačítko MUTE. – Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. – Jsou správně zapojeny audio kabely?
Nefunkční dálkový ovladač.	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dálkovým ovladačem není nějaká překážka. – Jsou správně vloženy baterie? – Správně nastavený režim ovládání: TV, VCR atd.? – Vložte nové baterie.
TV se náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none"> – Není nastaven časový spínač? – Zkontrolujte nastavení napájení. Přerušeno napájení. – Je zapnuta funkce automatického vypínání a naladěná stanice nevysílá žádný signál, případně nebyl delší dobu použit dálkový ovladač.
Po zapnutí se obraz objevuje pomalu.	<ul style="list-style-type: none"> – To je normální, během procesu inicializace přístroje je obraz vypnutý. Pokud se obraz neobjeví po pěti minutách, obraťte se na své servisní středisko.
Žádné nebo špatné barvy nebo špatný obraz	<ul style="list-style-type: none"> – Nastavte barvy v menu voleb. – Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi televizorem a videorekordérem. – Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. – Jsou správně zapojeny video kabely? – Aktivujte některou z funkcí pro obnovení jasu obrazu.
Horizontální/vertikální pruh nebo roztřesený obraz.	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda nedochází k lokálnímu rušení, například od ostatních elektrických spotřebičů.
Špatný příjem některých kanálů	<ul style="list-style-type: none"> – Problémy stanice nebo kabelové televize. Naladte jinou stanici nebo frekvenci stejné stanice. – Signál stanice je slabý nebo rušený, přeměrujte nebo nechte překontrolovat anténu. (Špatná anténa je nejčastější příčinou potíží s příjmem) – Zjistěte zdroj případných interferencí.
Čáry nebo pruhy v obraze	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte anténu (změňte nasměrování antény).
Žádný výstup z jednoho z reproduktorů	<ul style="list-style-type: none"> – Nastavte vyvážení v menu voleb.

POZNÁMKA:

Problém ve VGA režimu (pouze pro VGA režim).

Průvodce řešením potíží

PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Signál je mimo rozsah.	<ul style="list-style-type: none"> – Nastavte rozlišení, horizontální frekvenci nebo vertikální frekvenci. – Zkontrolujte, zda není uvolněný signálový kabel. – Zkontrolujte vstupní zdroj.
Vertikální pruh nebo pás na pozadí a horizontální šum a nesprávná poloha obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> – Spusťte automatické nastavení nebo upravte časování, fázi nebo horizontální/vertikální polohu.
Nestálé barvy nebo jednobarevný obraz.	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte signálový kabel. – Přeinstalujte video kartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou lze zabránit předčasnému stárnutí přístroje. Pravidelné a pečlivé čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru. Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit přírodní kabel.

Čištění obrazovky

1. Navlhčete měkký hadřík do roztoku vlažné vody a změkčovadla nebo saponátu na nádobí. Hadřík vyždímejte, dokud není skoro suchý, a poté jím otřete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezůstala žádná voda, před zapnutím nechejte přístroj dokonale oschnout.

Čištění skříně

Nečistotu a prach otřete suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte vlhký hadřík.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti



Pokud nebudete TV delší dobu používat (například o dovolené), je dobré odpojit kabel a chránit tak přístroj před možným poškozením bleskem nebo přepětím v síti.

9. Technické specifikace

MODEL SLE 39F09M4		
Úhlopříčka		39"
Spotřeba		60 W
Spotřeba v pohotovostním režimu		0.42 W
Jmenovité napětí		100 - 240 V, 50/60 Hz
Dálkový ovladač		Ano
Montáž na stěnu VESA		VESA 200
Rozměry se stojanem (Š × V × H)		889 x 227,4 x 592,4 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)		889 x 97,3 x 527,4 mm
Rozměry balení (Š × V × H)		944 x 165 x 643 mm
Hmotnost netto se stojanem		8,7 kg
Hmotnost netto bez stojanu		8,5 kg
Připojení	RF IN	1
	AV vstup	1
	SCART	1
	Komponentní YPbPr	1
	VGA (D-Sub 15 pin)	1
	HDMI	3
	SPDIF coaxial	0
	USB	1
	Podporované formáty USB	viz tabulka níže
CI slot	1	
Další funkce	Rozlišení WXGA	1920x1080
	Jas (cd/m ²)	250 cd/m ²
	Poměr stran	16:9
	Dynamický kontrast	1200:1
	Doba odezvy (ms)	8 ms
	Počet barev	16,7 mil
	Nastavení teploty barev	Standardní/teplé/studené
	Pozorovací úhel	178(H)/178(V)
	Zabudovaný tuner	TDA18273
	Video systém	PAL/SECAM / H.264
	Audio systém	BG, DK, I, L/L' NICAM/A2/MPEG Audio
	Stereo zvuk	Atandard, film, hudba, sport, uživatelský
	Výstup zvuku	Ano
	PVR záznam na USB	Ano
	Korekce zvuku	Ano
	Progresivní scan	Ano
	Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
	EPG	Ano
	Teletext	Ano
	Teletextové stránky	Ano
	Hřebenový filtr	Ano
	OSD menu	Ano
	Zoom	Ano
	Redukce šumu	Ano
	Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
	Titulky	Ano
	Audio jazyk	Ano
	Seznam kanálů	Ano
	Seznam oblíbených	Ano
	Zmrazení obrazu	Ano
	Rádio	Ano
	Zámek	Ano
	Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano	

Technické specifikace

MÉDIUM	PŘÍPONA	VIDEO DEKODÉR	MAX. ROZLIŠENÍ
Film	AVI	Motion JPEG	640 x 480
		H.264 (BP,MP,HP) MPEG-4 SP/ASP	1920x1080
	MOV, MKV	MPEG-4 SP/ASP H.264 (BP, MP, HP)	
	MP4	MPEG-4 SP/ASP H.264 (BP, MP, HP)	
	TS	MPEG-2 (Program Stream) H.264 (BP, MP, HP)	
	PS	MPEG-1 (Program Stream) MPEG-2 (Program Stream) MPEG-2 VOB	720 x 576
	ASF	VC1	1920x1080
	FLV		
Snímky	JPEG		8192x8192
	Progressive JPEG		1024x768
	BMP		3000x3000
	PNG		3000x3000
Hudba	ADPCM, LPCM		
	MP3		
	MPEG1 Layer 1,2		
	AC3		
	AAC, HE-AAC		
	WMA7, WMA8, WMA 9 STD		
	CDDA (*.wav)		
	RealAudio8 LBR		
	DD51		
	DDPlus		
DTS (potřeba hesla)			
Poznámky:			
1) H264: BP/MP/HP/ Main Profile a High Profile v úrovni 4.1 nepodporuje formáty FMO, ASO, RS. MPEG4: Simple Profile a Advanced Simple Profile v úrovni 5 nepodporuje GMC).			
2) USB podporuje pouze SNÍMKY, HUDBU a FILMY. Systém automaticky třídí soubory a zobrazí pouze podporované soubory.			
3) Podpora Hard disku, maximální kapacita 1T.			
4) Podpora pouze jednonálových a dvoukanálových audio formátů.			

Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ



Použité baterie odložte na sběrná místa k tomu určená. Řiďte se dle předpisů platných ve vaší zemi.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. utopení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.