

**SENCOR®**

Let's live!



LED televizor

**SLE 1461M4**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**CZ**





**PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.**

## Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky.....	3
1. Úvod.....	10
1.1. Umístění TV .....	10
1.2. Instalace na stěnu .....	10
2. Popis přístroje.....	11
3. Dálkový ovladač.....	13
4. Schéma zapojení.....	17
5. Základní ovládání.....	18
5.1. Zapnutí.....	18
5.2. Výběr programu .....	18
5.3. Nastavení hlasitosti .....	18
5.4. Nastavení kanálu.....	18
6. Menu TV .....	20
6.1. Ovládání menu.....	20
6.2. Menu Picture (Obraz) .....	20
6.3. Menu Sound (Zvuk) .....	21
6.4. Menu Installation (Kanál).....	21
6.5. Menu Setup (Nastavení).....	22

6.6. Menu Time (ČAS).....	22
6.7. Menu Lock (Zámek).....	23
7. PVR (Osobní video rekordér).....	24
8. Menu EPG (Elektronický průvodce programů).....	25
9. USB menu.....	27
9.1. TEXT menu.....	27
9.2. Menu Video.....	28
9.3. Menu hudba.....	29
9.4. Foto menu.....	30
10. Péče a údržba.....	32
11. Řešení problémů.....	33
12. Technické specifikace.....	35



## Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka. nepokládejte na přístroj nebo do jeho blízkosti horké předměty nebo objekty s otevřeným ohněm, např. svíce nebo noční lampy. vysoká teplota může roztavit plastové díly a způsobit požár.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

## Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbit a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici netže zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.

- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodávajícím s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, ořesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

**Poznámka:**

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

**Poznámka:**

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

**Poznámka:**

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

## Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevýměňte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálcí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

### Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

## Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

**Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.**

**UPOZORNĚNÍ**

**Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teple, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.**

## Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

### **SENCOR®** Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

#### **Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.**

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasů a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazovky“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



#### **Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!**

#### **Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.**

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projevují jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

## Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat. Nepoužívejte souborový systém NTFS.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

## Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

### Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

# 1. Úvod

## **Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.**

Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

### **Vlastnosti:**

- Vestavěné digitální nastavení barev poskytuje lepší jas a reálný obraz.
- Obvod zvětšení rozsahu černá/bílá.
- Kvalitní LCD obrazovka s vysokým jasnem, kontrastem a rychlou odezvou.
- Podpora komponentního vstupu 1080P, formát signálu s vysokým rozlišením.
- Podpora HDMI vstupu.
- Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu pro úsporu energie.
- Nejnovější vysoce integrovaný digitální čip.

## **1.1. Umístění TV**

Umístěte TV na stabilní stůl na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.

Zajistěte správnou ventilaci TV.

Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

## **1.2. Instalace na stěnu**

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. Držák není součástí balení. Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.


### **Poznámka:**

Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.




## 2. Popis přístroje

### Ovládací panel televizoru

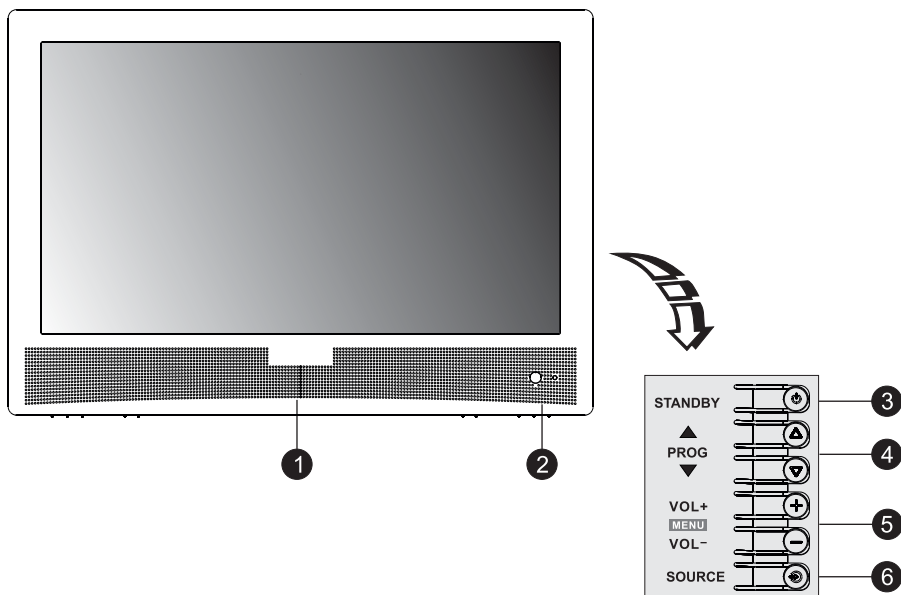

1. Reproduktor
2. Indikátor zapnutí / senzor dálkového ovladače
3. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
4. Tlačítko výběru kanálu nahoru / dolů
5. Tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti (současně podržením VOL+/VOL- můžete ovládat pohyby v menu)
6. Tlačítko pro výběr vstupního zdroje


## Zadní panel

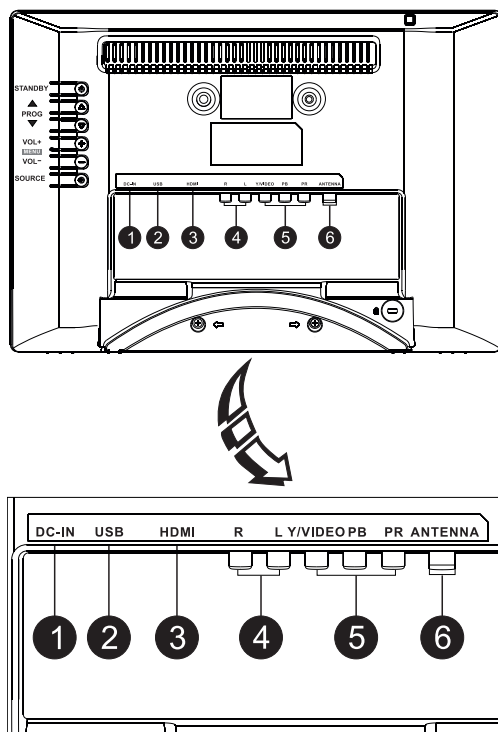

1. **DC-IN:** Vstupní napájení 12 V stejnosm.
2. **USB:** Port USB
3. **HDMI:** Připojte HDMI vstupní signál ze zdroje, jako je DVD.
4. **R/L:** Připojte AUDIO vstupní signál ze zdroje, jako je DVD.
5. **Y/VIDEO PB PR vstup:** Připojte komponentní nebo kompozitní video signál ze zdroje, jako je DVD. To samé provedte s audio vstupem AV IN.
6. **ANTENNA IN (Anténní vstup):** Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény nebo kabelu.

## 3. Dálkový ovladač

### Popis tlačítek dálkového ovladače

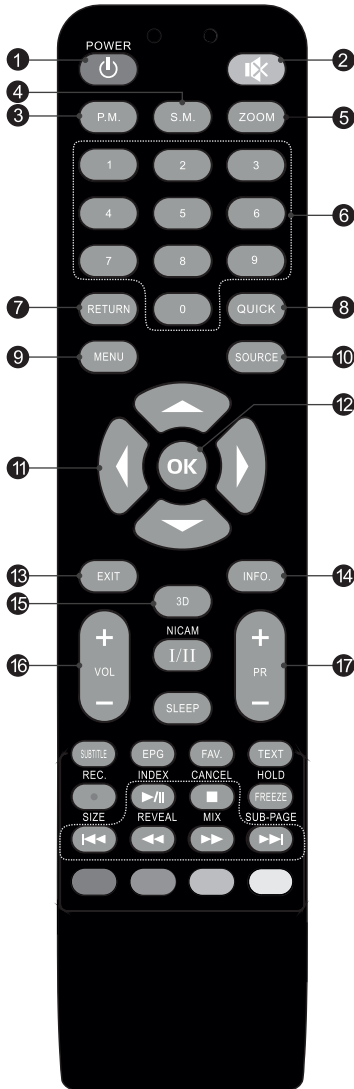

#### 1. Tlačítko POWER (🔌)

Stisknutím televizor zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu.

#### 2. Tlačítko Mute (🔇)

Stiskněte pro okamžité vypnutí zvuku a obnovu hlasitosti.

#### 3. Tlačítko P.M. (Režim obrazu)

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu obrazu.

#### 4. Tlačítko S.M. (Režim zvuku)

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu zvuku.

#### 5. Tlačítko Zoom

Stiskněte pro výběr požadovaného formátu obrazu.

#### 6. Číselná tlačítka

Vyberte přímo číslo TV kanálu.

#### 7. Tlačítko RETURN (zpět)

Stiskněte pro návrat na předchozí sledovaný kanál.

#### Poznámka:

V režimu USB stiskněte tlačítko RETURN pro návrat k předchozímu menu.

#### 8. Tlačítko QUICK

Bez funkce.

#### 9. Tlačítko Menu

Stiskněte pro vstup nebo výstup do / z TV menu.

#### 10. Tlačítko SOURCE

Stiskněte pro výběr vstupního zdroje.

#### 11. Směrová tlačítka (▲/▼/◀/▶)

Slouží k výběru nebo nastavení požadované položky v TV menu.

#### 12. Tlačítko OK

Stiskněte pro potvrzení volby

#### 13. Tlačítko EXIT

Stiskněte pro výstup z jakéhokoli menu.

#### 14. Tlačítko INFO

Stiskněte pro zobrazení aktuálních informací, např. formátu obrazovky, zdroje apod.

#### 15. Tlačítko 3D


Tento model TV nemá funkci 3D. Proto toto tlačítko nebude na dálkovém ovladači funkční, nepoužívejte jej.

#### 16. Tlačítko VOL+/VOL-

Stisknutím nastavíte hlasitost.

#### 17. Tlačítko PR+/PR-

Stiskněte pro výběr předchozího / následujícího kanálu.

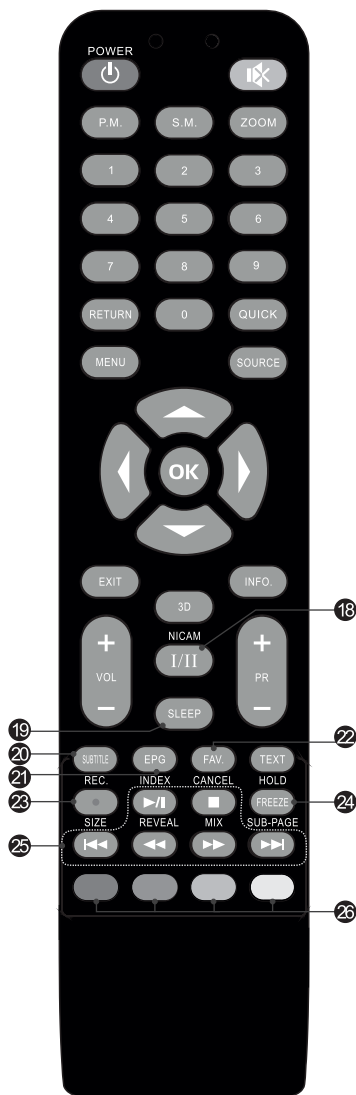

### 18. Tlačítko NICAM

Přepínání mezi zvukovými stopami, pokud jsou ve vysílání dostupné.

### 19. Tlačítko SLEEP

Stisknutím nastavíte čas, po jehož uplynutí se TV automaticky přepne do pohotovostního režimu.

### 20. Tlačítko SUBTITLE

Stisknutím zobrazíte nebo zavřete režim titulků. Přepínání titulků, pokud jsou ve vysílání dostupné.

### 21. Tlačítko EPG

Stiskněte pro zobrazení aktuální EPG informací v režimu DTV.

### 22. Tlačítko FAV

Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených kanálů. Stiskněte tlačítko nahoru / dolů pro pohyb v seznamu oblíbených kanálů, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

### 23. Tlačítko REC (Záznam)

Je dostupné pouze v režimu DTV.

### 24. Tlačítko FREEZE

Stisknutím zastavíte a zase uvolníte obraz.

### 25. Tlačítka ovládání přehrávání USB

#### Tlačítko přehrávání a pauza (▶/⏸)

Stiskněte pro přerušování přehrávání, opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.

#### Tlačítko Stop (■)

Pro ukončení přehrávání a návrat z přehrávání na celé obrazovce stiskněte tlačítko STOP.

#### Tlačítko rychlého přetáčení vzad (◀◀)

Stiskněte pro rychlé přetáčení směrem vzad.

#### Tlačítko rychlého přetáčení vpřed (▶▶)

Stiskněte pro rychlé přetáčení směrem vpřed.

#### Tlačítko předchozí (◀)

Stisknutím zobrazíte předchozí soubor.

#### Tlačítko následující (▶)

Stisknutím zobrazíte následující soubor.

### 26. Barevná tlačítka

Slouží k ovládání různých funkcí v režimu DTV.

#### (Červené/zelené/žluté/modré)

Stiskněte příslušné barevné tlačítko pro výkon funkce odpovídající barvě tlačítka v režimu teletextu.



## 27. Tlačítko TEXT (volitelné)

Stiskněte pro zobrazení a skrytí teletextu.

### Tlačítko INDEX

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte stránku index.

### Tlačítko CANCEL (ZRUŠIT)

Stiskněte toto tlačítko pro dočasný návrat na TV program při hledání stránky teletextu. Po dokončení hledání číslo stránky se zobrazí v horní levé části obrazovky.

Stiskněte tlačítko znovu pro návrat na obrazovku teletextu.

### Tlačítko HOLD

Stiskněte pro podržení stránky teletextu na obrazovce bez aktualizace a změny. Stiskněte tlačítko znovu pro uvolnění. Mimo režim teletextu stiskněte toto tlačítko ke zmrazení zobrazeného obrazu.

#### Poznámka:

Mimo režim teletextu a USB se tlačítko používá jako FREEZE.

### Tlačítko SIZE

Můžete zvětšit zobrazení teletextu: Stiskněte tlačítko jednou pro zvětšení horní poloviny obrazovky. Stiskněte tlačítko dvakrát pro zvětšení dolní poloviny obrazovky. Dalším stisknutím tohoto tlačítka obnovíte původní velikost.

### Tlačítko REVEAL

Toto tlačítko slouží k zobrazení skrytých informací, jako je řešení hádanek a puzzlí. Stiskněte tlačítko znovu k odstranění informací z displeje.

### Tlačítko MIX

Stiskněte toto tlačítko pro překrytí teletextu přes TV program.

Stiskněte tlačítko znovu pro návrat na obrazovku teletextu.


### Tlačítko SUB-PAGE

Stiskněte toto tlačítko pro vstup nebo výstup podstránky režimu (pokud je dostupná).

Pomocí červeného / zeleného tlačítka vyberte požadovanou podstránku.

### Vložení baterií do dálkového ovladače

Pokud používáte dálkový ovladače poprvé, nebo se jeho funkčnost snížila, je třeba vložit baterie, respektive vyměnit baterie.

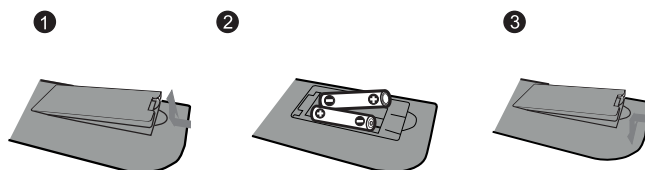

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie..
2. Vložte baterie správného typu. Dbejte na správnou polaritu +/-, která je vyznačena na dně prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt zpět.

#### Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

## 4. Schéma zapojení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:

- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

### 4.1. Zapojení do síťové zásuvky



Zástrčku napájecího adaptéru zapojte do síťové zásuvky, až po provedení všech nezbytných připojení.

Ujistěte se, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedené na typovém štítku.

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

## 5. Základní ovládání

### 5.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte hlavní vypínač a na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, za okamžik její LED indikátor bude zelený. Poté vyberte vstupní zdroj stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači. Pro vypnutí TV stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. TV se vrátí do pohotovostního režimu.

### 5.2. Výběr programu

Stiskněte tlačítko **PR** (+ nebo -) nebo číselnými tlačítky pro přímý výběr kanálu.

### 5.3. Nastavení hlasitosti

Nastavte hlasitost podle vlastních preferencí.

- 1 Stiskněte tlačítko **VOL** (+ nebo -) pro nastavení hlasitosti.
- 2 Pokud potřebujete dočasně vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **MUTE**.
- 3 Zvuk můžete obnovit opětovným stisknutím tlačítka **MUTE** nebo **VOL+**.

### 5.4. Nastavení kanálu









#### 5.4.1. Auto Search (Automatické ladění)

Automaticky vyhledá všechny dostupné kanály v anténním i kabelovém vstupu a uloží je do paměti do seznamu kanálů.

Spusťte tuto funkci, pokud změníte bydliště nebo přemístíte TV. Ujistěte se, že je anténa připojena během vysílání TV.

Automatické ladění uloží pouze kanály aktuálně dostupné.

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat:

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE** a tlačítka   pro výběr DTV nebo ATV.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Tlačítka   vyberte **Installation (Instalace)**.
- 4 Tlačítka   vyberte **Auto Search (Automatické ladění)** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení, TV vyhledá všechny kanály a uloží je automaticky do seznamu.
- 5 Pokud potřebujete dočasně vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **MUTE**.  
Stiskněte tlačítko  pro výstup z automatického ladění;  
Stiskněte tlačítko  pro zrušení výběru.



#### 5.4.2. DTV Manual Search (DTV manuální ladění)

Ruční vyhledávání kanálů.

- 1 V menu **INSTALLATION (Instalace)** stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte **DTV Manual Search (DTV manuální ladění)** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte **Channel No (Číslo kanálu)** a poté stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění hledání.
- 3 Hledání se zastaví, jakmile je kanál nalezen a tento kanál bude uložen na aktuální pozici kanálu. Pokud potřebujete zastavit hledání, stiskněte tlačítko **MENU**.

#### 5.4.3. ATV Manual Search (ATV manuální ladění)

- 1 V menu **INSTALLATION (Instalace)** stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte **ATV Manual Search (ATV manuální ladění)** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Zvýrazněte a stiskněte tlačítko ▲▼ pro výběr a tlačítka ◀▶ nastavte **channel No., Color System (číslo kanálu, systém barev)** a **Sound System (Systém zvuku)**. Poté vyberte **search (Vyhledat)**.

Stiskněte tlačítko ▶ pro hledání směrem k vyšší frekvenci.

Stiskněte tlačítko ◀ pro hledání směrem k nižší frekvenci.

- 3 Hledání se zastaví, jakmile je kanál nalezen a tento kanál bude uložen na aktuální pozici kanálu. Pokud potřebujete zastavit hledání, stiskněte tlačítko **MENU**.

#### 5.4.4. Fine Tuning (Jemné ladění)

Slouží k doladění jednotlivého kanálu. Jemné ladění není nezbytné za normální podmíněk. Nicméně v oblasti slabého příjmu může jemné nastavení zlepšit obraz a zvuk.

- 1 Vyberte kanál, který potřebujete doladit.
- 2 V menu **INSTALLATION (Instalace)** vyberte **ATV Manual Search (ATV ruční hledání)** a stiskněte tlačítko ▼ pro zvýraznění **Fine Tuning (Jemné ladění)**.
- 3 Tlačítka ◀ nebo ▶ proveďte jemné ladění, dokud nebude příjem kanálu (obraz a zvuk) dostačující.

## 6. Menu TV

Z důvodu neustálého vývoje výrobku během výroby nemusí zde uvedený popis plně odpovídat vaší TV. V návodu jsou popsány všechny funkce tohoto modelu, ale všechny funkce nemusí vaše TV obsahovat, symbol zde uvedený (♦) před nimi značí zvýšenou pozornost a řiďte instrukcemi, pokud si nejste jisti.

### 6.1. Ovládání menu


Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.

Stiskněte tlačítko [◀ / ▶] a vyberte menu.


Stiskněte tlačítko [◀ / ▶] a vyberte položku.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do vybrané položky.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z vybrané položky.

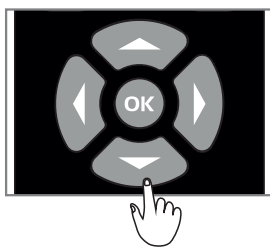

### 6.2. Menu Picture (Obraz)

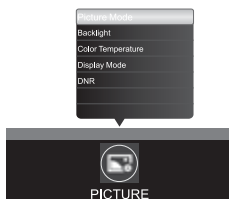

#### Picture Mode (Režim obrazu)

Můžete nastavit režim obrazu: jasný, normální, měkký, uživatelský.

- **Kontrast:** Nastavte rozdíl mezi světlou a tmavou částí obrazu. Abyste získali hodnotný obraz, musí být kontrast nastaven na správnou hodnotu.
- **Jas:** Nastavte jas obrazu, obvykle se nastavuje společně s kontrastem.
- **Barvy:** Nastavte bohatost barev.
- **Ostrost:** Nastavte ostrost obrazu.
- **Odstín:** Nastavte odstín obrazu. Tato funkce je dostupná pouze v systému NTSC.


**Podsvícení:** Můžete nastavit podsvícení obrazu: nízké, střední nebo vysoké.

**Teplota barev:** Můžete nastavit teplotu barev: neutrální, teplá, studená.

**Režim zobrazení:** Můžete nastavit režim poměru stran: 16:9, 4:3, Panorama, Bod-na-Bod (Just Scan), Film, Titulky. (Některé možnosti nejsou znázorněny u určitých zdrojů.)

**DNR:** Můžete nastavit: vypnout, nízký, střední, vysoký. (Není dostupný pro PC zdroj.)

### 6.3. Menu Sound (Zvuk)

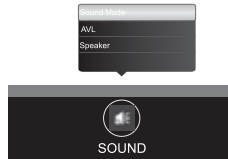

#### Sound Mode (Režim zvuku)

Můžete nastavit režim zvuku: standardní, hudba, zprávy, film a uživatelský.

**AVL (Automatická hlasitost):** Můžete zapnout nebo vypnout tuto funkci. Automatická hlasitost nastavujete hlasitost automaticky v závislosti na audio vstupu.

**Reproduktor:** Můžete nastavit L, R, L+R.

- **L (levý):** Výstup reproduktor levým zvukovým kanálem.
- **R (pravý):** Výstup reproduktor pravým zvukovým kanálem.
- **L+R (levý+pravý):** Výstup reproduktor levým i pravým zvukovým kanálem.

### 6.4. Menu Installation (Kanál)



**Auto Search (Automatické ladění):** Automaticky vyhledává a ukládá všechny kanály aktuálního zdroje.

**DTV Manual Search (DTV manuální ladění):** Ručně vyhledává a ukládá všechny digitální kanály.

**ATV Manual Search (ATV manuální ladění):** Ručně vyhledává a ukládá všechny analogové kanály.

**Program Edit (Úprava kanálu):** Umožňuje úpravu kanálu. V menu INSTALLATION (Instalace) stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr Program Edit (Úprava kanálu) a stiskněte tlačítko OK pro přístup do seznamu kanálů. Stiskněte barevná tlačítka na dálkovém ovladači pro úpravu kanálu podle funkcí na obrazovce.


- **Vymazat:** Stiskněte červené tlačítko pro smazání kanálu.
- **Přejmenovat:** Stiskněte zelené tlačítko pro pohyb kurzoru a vložení čísla.

- **Přesun:** Stiskněte žluté tlačítko a poté použijte tlačítka ▲ nebo ▼ pro přesunutí kanálu nahoru nebo dolů v seznamu kanálů.
  - **Přeskočit:** V seznamu kanálů zvýrazněte kanál, který chcete přeskočit, stiskněte modré tlačítko a kanál bude označen symbolem přeskočení.
  - **Seznam oblíbených:** Stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači pro přidání kanálu do seznamu oblíbených.
- ◆ **Informace o signálu:** Zobrazuje informace o aktuálním DTV kanálu.

**Poznámka:**

Informace o signálu nejsou dostupné v režimu ATV.

## 6.5. Menu Setup (Nastavení)

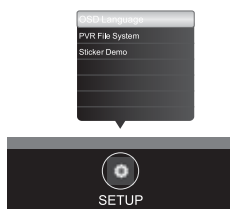


**OSD Language (Jazyk OSD):** Vyberte požadovaný jazyk OSD.

**PVR File System (Systém souborů PVR):** Zkontrolujte a formátujte USB disk, aby byl kompatibilní pro systém souborů PVR tohoto modelu.

**Demo:** Funkční demo proužek pro předvádění na prodejně.

## 6.6. Menu Time (ČAS)

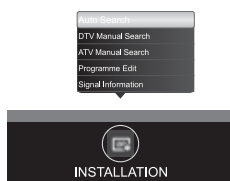

- ◆ **Auto sync (Automatická synchronizace):** Tento přístroj synchronizuje čas s digitálním signálem. (Doporučeno.)
- ◆ **Clock (Hodiny):** Pokud vypnete automatickou synchronizaci, zde můžete nastavit ručně. Nastavte rok, měsíc, datum, hodinu a minutu.

**Poznámka:**


Automatická synchronizace a hodiny jsou dostupné pouze v režimu DTV.

**Summer Time (Letní čas):** Při příjmu DTV je přesný čas vč. letního času zjištěn z vysílání. Pokud přijímaný signál neobsahuje informaci o letním času, vyberte On (zapnuto).

**Sleep Timer (Časovač vypnutí):** Můžete nastavit dobu, po které se TV automaticky vypne: vypnuto, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minut.

**Auto Sleep (Automatické vypnutí):** TV se automaticky vypne do pohotovostního režimu, pokud nebyl nalezen signál. Zapněte nebo vypněte tuto funkci.

## 6.7. Menu Lock (Zámek)

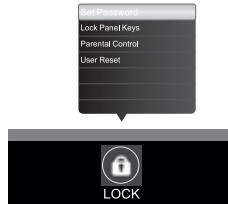

**Set Password (Nastavit heslo):** Nastavte heslo.

**Zámek panelových tlačítek:** Zapněte nebo vypněte tuto funkci.

**Rodičovská kontrola:** V režimu DTV můžete nastavit úroveň pro sledování určitých kanálů.

**Výchozí nastavení:** Obnoví nastavení menu zpět na nastavení z továrny, nevztahuje se na nastavení hesla.

### Poznámka:

Výchozí heslo je „0000“.

Super heslo je „8899“.

V případě, že byste nové heslo zapoměli, můžete použít super heslo pro resetování starého a vložení nového hesla. Nebo přímo použijte super heslo ke vstupu.

## 7. PVR (Osobní video rekordér)

### PVR

Stiskněte tlačítko **REC** pro zahájení záznamu.

Stiskněte tlačítko **■** nebo **OK** pro výstup ze záznamu.

#### Poznámka:

PVR je dostupné pouze u portu USB1. Před záznamem se ujistěte, že vložené USB zařízení má dostatek volné paměti.

Používejte pouze vysokorychlostní USB zařízení.

Soubor může být přehráván pouze v USB zdroji, není možné jej přehrávat v jiném zařízení včetně PC.

Tato TV podporuje pouze zařízení USB formátu FAT32.

Pořízené záznamy je možné přehrávat pouze na této TV, nezajišťujeme možnost přehrávání v jiné TV.

Pořízené záznamy se ukládají do hlavního adresáře USB pod názvem „\_MSTPVR“, když vyberete FAT32, nebo se uloží do hlavního adresáře USB, pokud vyberete vysokorychlostní typ PVR.

Pořízené záznamy můžete později prohlédnout jako běžný film volbou zdroje signálu USB (MEDIA).



## 8. Menu EPG (Elektronický průvodce programů)

Menu EPG je dostupné pouze v režimu DTV. Poskytuje informace od provozovatele kanálu a nabízí informace o vysílaných programech. Do digitálního režimu můžete vstoupit stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovladači.

1. Stiskněte tlačítko **EPG** pro vyvolání nabídky EPG (vpravo). Druhý pruh odshora zobrazuje aktuální datum a čas. Na seznamu níže bude zvýrazněn kanál, který právě sledujete.
2. Před zobrazením informací EPG je třeba „aktivovat“ každý program, u kterého chcete zobrazit tyto informace. Pro sadu několika programů sdružených v tzv. multiplexu se informace načítají najednou. Pro aktivaci použijte tlačítka ▲/▼ pro výběr kanálu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
3. Tlačítkem ▲ postupte na horní lištu na displeji (nebo pomocí tlačítka **INDEX** (PLAY/PAUZA), poté stiskněte tlačítko ► pro výběr času. Horní lišta nyní zobrazí kanál v pravém horním rohu a druhá lišta zobrazí jeden z vašich oblíbených kanálů.
4. Přejděte na kanál a pomocí tlačítek ◀▶ vyberte kanál, u kterého chcete zobrazit informace (i v následujících dnech podle informací, které dodal do vysílání provozovatel programu). Po krátkém okamžiku se informace zobrazí.
5. Tlačítka ▲/▼ vybírejte mezi časy.
6. Stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu EPG.

### Rekordér

Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení menu rekordéru (vpravo).

Viz detailní informace o různých možnostech nahrávání TV vysílání na USB zařízení.

### Informace

Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení informací o vybraném pořadu.



### Plán

Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení seznamu upomínek. Tlačítka ▲/▼ vyberte upomínku, stiskněte červené tlačítko pro výmaz upomínky.

### Upomínka

Stiskněte modré tlačítko pro zobrazení menu upomínek. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku a tlačítka ◀▶ změňte nastavení.

Stiskněte tlačítko **OK** pro přidání programu do seznamu upomínek. Aktualizovaný seznam upomínek se zobrazí.

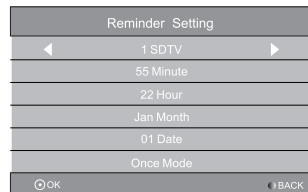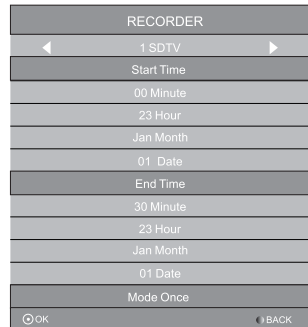

**Tipy:**

Používejte funkce „PLÁN“ a „UPOMÍNKA“ s rozmyslem. Protože při vypnutí čas není synchronizován s vysíláním, nejsou přesné reálné hodiny v pohotovostním režimu.

**Poznámka:**

Přesnost a množství zobrazených informací, zejména časů, závisí na obsahu a množství informací dodaných do vysílání jeho provozovatelem. Přestože přístroj zobrazuje uživatelům co nejvíce informací, je možné že některé specifické informace nebudou vydány uživatelům přesně nebo úplně.



## 9. Menu USB

V režimu USB může shlédnout video, přehrávat hudbu, zobrazit obrázky a číst texty ze souborů uložených na USB.


1. Připojte USB zařízení k USB vstupu TV a stiskněte tlačítko **SOURCE**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte typ média: VIDEO, HUDBA, FOTO a TEXT.
3. Stiskněte tlačítko **OK**, na obrazovce se zobrazí menu připojeného USB, stiskněte tlačítko **OK** znovu pro zobrazení adresářů a souborů.
4. Tlačítka ◀/▶ nebo ▲/▼ vyberte adresář, stiskněte tlačítko **OK** pro otevření adresáře a vyberte soubor, poté stiskněte tlačítko **OK** pro označení a zvýraznění souboru, který chcete přehrát, a pro přehrávání stiskněte ▶|| nebo vyberte soubor a stiskněte ▶|| pro přímé přehrávání.
5. Stiskněte tlačítko ■ pro ukončení přehrávání a návrat do horní úrovně adresáře.
6. Opakovaně stiskněte tlačítko **RETURN** pro návrat do vyššího adresáře.
7. Opakujte kroky 3-5 pro výběr a přehrávání jiných typů souborů médií.



### 9.1. TEXT menu

Stiskněte tlačítko **INFO** / ▼ pro zobrazení / výstup z menu lišty níže. Stiskněte tlačítka ovládání USB na dálkovém ovladači pro příslušné operace.

#### Ovládací lišta menu text

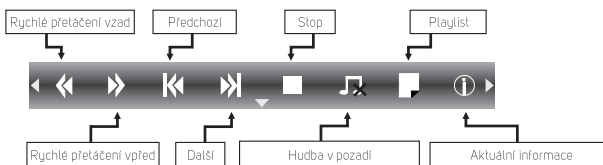

#### Rychlé přetáčení vzad/vpřed



Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ / ▶▶ na několik sekund pro rychlé přetáčení vpřed/vzad čtení textu podle potřeby.

#### Stop/předchozí/následující



Stiskněte tlačítko ■ pro přerušení přehrávání; stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ pro přehrávání předchozího nebo následujícího souboru.

Nebo stiskněte tlačítko ◀/▶ pro zvýraznění odpovídající ikony a poté stiskněte tlačítko **OK**, TV odpoví následně.

## Hudba v pozadí

Nejprve z hlavního adresáře USB vstupte do seznamu hudebních souborů a vyberte si hudební soubor, který chcete nastavit jako hudbu v pozadí pro čtení textu, poté se vraťte do hlavního adresáře USB a vstupte do zobrazení textových souborů, na ovládací liště zvýrazněte ikonu  a stiskněte tlačítko **OK**, ikona se změní na  a TV začne přehrávat vybranou hudbu.

## Playlist

Zobrazí se seznam označených textových souborů aktuálního adresáře. Pokud není žádný text označen, všechny kompatibilní texty se zobrazí na seznamu. Tlačítka  /  zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění přehrávání textu. Vyberte **Cancel** a stiskněte tlačítko **OK** pro výstup ze seznamu.

## Aktuální informace

Zvýrazněte relevantní tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu informací o přehrávané hudbě.


### Poznámka:

Podporuje textové soubory do 1000 stránek (v angličtině) s příponou „.txt“.





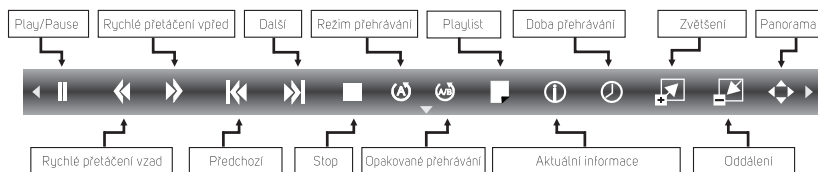

## 9.2. Menu Video

Stiskněte tlačítko **INFO** /  pro zobrazení / výstup z menu lišty níže. Stiskněte tlačítka ovládání USB na dálkovém ovladači pro příslušné operace.

### Ovládací lišta menu video




### Přehrávání, pauza, stop, předcházející, další

Stiskněte tlačítko  pro přehrávání nebo přerušování přehrávání; stiskněte tlačítko  pro ukončení přehrávání; stiskněte tlačítko  /  pro přehrávání předchozího nebo následujícího video souboru. Nebo stiskněte tlačítko  /  pro zvýraznění odpovídající ikony a poté stiskněte tlačítko **OK**, TV odpoví následně.


### Rychlé přehrávání vzad / rychlé přehrávání vpřed

Stiskněte a podržte tlačítko  /  na několik sekund pro přetáčení vzad nebo vpřed, poté stiskněte tlačítko  pro přehrávání od nové pozice.

### Režim přehrávání

Zvýrazněte  a stiskněte tlačítko **OK** pro přepínání mezi režimy přehrávání: opakování 1 souboru, opakovat vše, neopakovat nic.



### Opakované přehrávání

Zvýrazněte  a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení počátečního bodu, poté stiskněte tlačítko **OK** znovu pro nastavení konečného bodu, zařízení bude přehrávat opakovaně označenou část. Stiskněte tlačítko **OK** pro návrat zpět na normální přehrávání.




### Aktuální informace

Zvýrazněte relevantní tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu informací o přehrávaném video souboru.

### Playlist

Zobrazí se seznam označených video souborů aktuálního adresáře. Pokud není žádný video soubor označen, všechny kompatibilní videa se zobrazí na seznamu. Tlačítka  /  zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění přehrávání videa. Vyberte **Cancel** a stiskněte tlačítko **OK** pro výstup ze seznamu.

### Doba přehrávání

Přeskok na určitý bod po vložení času. Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu pro vložení času. Tlačítka  /  pohybujte kurzorem a pomocí číselných tlačítek vložte dobu, stiskněte tlačítko **OK** nebo  pro zvýraznění **OK** na obrazovce, poté stiskněte tlačítko **OK**, TV spustí přehrávání od navoleného času.

### Přiblížení / oddálení

Zvýrazněte  /  na ovládací liště a stiskněte tlačítko **OK** pro přiblížení / oddálení obrazu.

### Panorama

Pokud je obrázek příliš veliký, použijte tuto funkci pro kontrolu obrázku. Zvýrazněte ikonu, stiskněte tlačítko **OK**, poté stiskněte tlačítko doleva/doprava/nahoru/dolů pro pohyb v obrázku.


#### Poznámka:

Volba Video slouží k prohlížení záznamů z vysílání. Více - vizte kapitolu PVR.





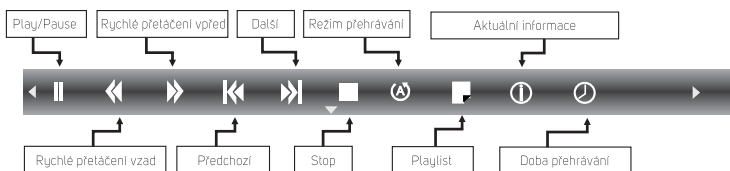

## 9.3. Menu hudba

Stiskněte tlačítko **INFO** /  pro zobrazení / výstup z menu lišty níže. Stiskněte tlačítka ovládání USB na dálkovém ovladači pro příslušné operace.

### Ovládací lišta menu hudba



### Přehrávání, pauza, stop, předcházející, další

Stiskněte tlačítko  pro přehrávání nebo přerušení přehrávání; stiskněte tlačítko  pro ukončení přehrávání; stiskněte tlačítko  /  pro přehrávání předchozího nebo následujícího hudebního souboru. Nebo stiskněte tlačítka  /  pro zvýraznění odpovídajících ikon a poté stiskněte tlačítko **OK**, TV odpoví následně.

### Rychlé přetáčení vzad/vpřed

Stiskněte a podržte tlačítko ◀▶ na několik sekund pro přetáčení vzad nebo vpřed, poté stiskněte tlačítko ▶|| pro přehrávání od nové pozice.

### Režim přehrávání

Zvýrazněte Ⓜ a stiskněte tlačítko OK pro přepínání mezi režimy přehrávání: opakování 1 souboru, opakovat vše, neopakovat nic.

### Playlist

Zobrazí se seznam označených hudebních souborů aktuálního adresáře. Pokud není žádný hudební soubor označen, všechny kompatibilní hudební soubory se zobrazí na seznamu. Tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko OK pro spuštění přehrávání hudby. Vyberte **Cancel** a stiskněte tlačítko OK pro výstup ze seznamu.

### Aktuální informace

Zvýrazněte relevantní tlačítko a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu informací o přehrávané hudbě.

### Doba přehrávání

Přeskok na určitý bod po vložení času. Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu pro vložení času. Tlačítka ◀ / ▶ pohybuje kurzorem a pomocí číselných tlačítek vložte dobu, stiskněte tlačítko OK nebo ▲ pro zvýraznění OK na obrazovce, poté stiskněte tlačítko OK, TV spustí přehrávání od navoleného času.


#### Poznámka:

Pokud potřebujete zobrazit texty písní na obrazovce spolu s přehrávanou hudbou, je třeba uložit texty do stejného adresáře a použít stejný název jen s příponou „.lrc“.

## 9.4. Foto menu

Stiskněte tlačítko **INFO** / ▼ pro zobrazení / výstup z menu lišty níže. Stiskněte tlačítka ovládání USB na dálkovém ovladači pro příslušné operace.

### Ovládací lišta menu foto

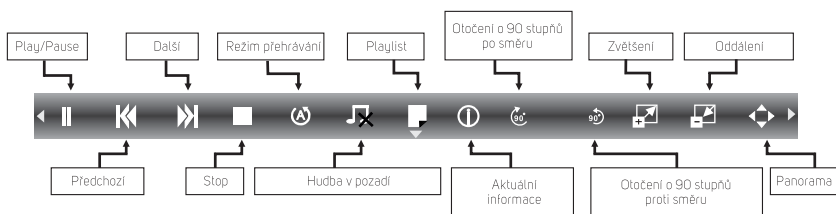



### Přehrávání, pauza, stop, předcházející, další

Stiskněte tlačítko ▶|| pro přehrávání nebo přerušení přehrávání; stiskněte tlačítko ■ pro ukončení přehrávání; stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ pro zobrazení předchozí nebo následující fotky. Nebo stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro zvýraznění odpovídající ikony a poté stiskněte tlačítko OK, TV odpoví následně.

### Režim přehrávání

Zvýrazněte Ⓜ a stiskněte tlačítko OK pro přepínání mezi režimy přehrávání. Jsou zde 3 režimy přehrávání: opakovat 1 soubor, opakovat vše, neopakovat nic.

### Hudba v pozadí

Nejprve z hlavního adresáře USB vstupte do seznamu hudebních souborů a vyberte si hudební soubor, který chcete nastavit jako hudbu v pozadí pro zhlédnutí fotek, poté se vraťte do hlavního adresáře USB a vstupte do zobrazení fotek, na ovládací liště zvýrazněte ikonu  a stiskněte tlačítko **OK**, ikona se změní na  a TV začne přehrávat vybranou hudbu.

### Playlist

Zobrazí se seznam označených souborů fotek aktuálního adresáře. Pokud není žádný soubor označen, všechny kompatibilní soubory se zobrazí na seznamu. Tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění zobrazení fotek. Vyberte **Cancel** a stiskněte tlačítko **OK** pro výstup ze seznamu.

### Aktuální informace

Zvýrazněte relevantní tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu informací o zobrazené fotce.

### Otočit

Zvýrazněte  na ovládací liště a stiskněte tlačítko **OK** pro otočení fotky o 90 stupňů po / proti směru hodinových ručiček.

### Přiblížení / oddálení

Zvýrazněte  /  na ovládací liště a stiskněte tlačítko **OK** pro přiblížení / oddálení obrazu.

### Panorama

Pokud je obrázek příliš veliký, použijte tuto funkci pro kontrolu obrázku. Zvýrazněte ikonu, stiskněte tlačítko **OK**, poté stiskněte tlačítko doleva/doprava/nahoru/dolů pro pohyb v obrázku.

## 10. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

### Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

### Čištění ostatních částí

K vyčištění špičky nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

### Dlouhodobé vyřazení z provozu

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

## 11. Řešení problémů

V případech, že se objeví potíže, postupujte podle řešení jednotlivých příznaků uvedených níže. Následující příznaky mohou být způsobeny spíše nevhodným nastavením než skutečnou závadou zařízení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

### **Chybí obraz a zvuk.**

1. Zkontrolujte, zda jsou pojistka a pojistka obvodu v pořádku.
2. Do síťové zásuvky zapojte jiné elektronické zařízení, abyste zjistili, že je síťová zásuvka v pořádku nebo ne.
3. Zástrčka přívodní kabelu je špatně vložena do síťové zásuvky.
4. Zkontrolujte zdroj signálu.

### **Chybí barvy.**

1. Zkontrolujte nastavení systému barev.
2. Nastavte sytost barev.
3. Zkuste jiný kanál. Můžete sledovat černobílý program.

### **Dálkový ovladač nefunguje.**

1. Vyměňte baterie.
2. Baterie není správně instalovaná.
3. TV Není připojena k el. síti.

### **Chybí obraz, ale zvuk je normální.**

1. Nastavte jas a kontrast.
2. Chyba ve vysílání.

### **Normální obraz, chybí zvuk.**

1. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
2. Stiskli jste tlačítko MUTE, stiskněte tlačítko MUTE znovu pro obnovu hlasitosti.
3. Změňte systém zvuku.
4. Chyba ve vysílání.

### **Neuspořádané vlnky na obrazovce.**

Obraz je rušen, např. auty, osvětlením nebo vysoušečem vlasů. Přemístěte anténu, abyste omezili rušení.

### **Sněžení a rušení**

Anténa je umístěna v místě slabého televizního signálu, na obrazu se mohou objevit tečky. Pokud je signál extrémně slabý, bude třeba instalovat speciální anténní zesilovač pro zlepšení příjmu signálu.

1. Přemístěte pozici a nasměrování vnitřní/vnější antény.
2. Zkontrolujte připojení antény.
3. Proveďte jemné ladění.
4. Zkuste jiný kanál. Chyba ve vysílání.

**Vzplanutí**

Černé tečky nebo horizontální pruhy na obraze, obraz se klepe nebo chvěje. Tento jev je způsoben rušením při startování aut, neonovými lampami, elektrickými vrtačkami nebo jinými elektrickými zařízeními.

**Duchové na obrazovce**

Duchové jsou způsobeny televizním signálem, který sleduje 2 cesty. Jedna je přímá cesta, druhá se odráží od vysokých budov, kopců nebo jiných předmětů. Změny směru nebo pozice antény pomůže zlepšit příjem.

**Radiofrekvenční rušení**

Toto rušení produkuje pohyblivé vlnky nebo diagonální pásy a v některých případech dochází ke ztrátě kontrastu. Odhalte a odstraňte zdroj radiofrekvenčního rušení.

**Poznámka:**

Pokud problém přetrvává, vypněte televizor a kontaktujte autorizované servisní středisko.

**VAROVÁNÍ:**

**Nikdy nepoužívejte poškozený televizor nebo televizor s poškozeným přírodním kabelem.**

**Nikdy se nepokoušejte opravovat televizor sami.**



## 12. Technické specifikace

<b>Model</b>	<b>SLE 1461M4</b>
Úhlopříčka	14" (35,5 cm)
Spotřeba	11 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	<1 W
Jmenovité napětí	100-240 V ~ DC 12V IN
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	VESA 75
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	349,7 x 243,0 x 63,4 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	-
Rozměry balení (Š × V × H)	400 x 100 x 315 mm
Hmotnost netto se stojanem	0,85 kg
Hmotnost netto bez stojanu	-
<b>Připojení</b>	
RF IN	1
AV vstup	1 (sdílený s Y z YPbPr)
SCART	0
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	0
HDMI	1
SPDIF coaxial	0
USB	1
Podporované formáty USB	MPEG, XviD, MP3, JPG
CI slot	0
<b>Další funkce</b>	
Rozlišení WXGA	1366x768
Jas (cd/m <sup>2</sup> )	300
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	10000:1
Doba odezvy (ms)	8
Počet barev	16,7 mil
Nastavení teploty barev	Ano
Pozorovací úhel	120°/120°
Zabudovaný tuner	HD DVB-T
Video systém	PAL/SECAM
Audio systém	BG/DK/I/L

Stereo zvuk	-
Výstup zvuku	1 x 5 W
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ne
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	EN, CZ, SK, PL, HU, LIT, BUL, RUS, CR, SER, GER, FR, SP, IT, DU
Zoom	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ne/Ne/Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ne
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano (v servisním menu)

**Poznámky:**

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesý);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).