

Kitchen scale

User manual

EN



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Before first use, please read all instructions in this user manual carefully, even if you are already familiar with using similar products. Use this product according to the instructions in the user manual. Please store this manual for later use.

Keep the original packaging, including the internal packing material, warranty card and proof of purchase receipt, at least for the duration of the warranty. If you need to ship this product, pack it in the original cardboard box to ensure maximum protection during transport (e.g., when moving or when you need to send this product for repair).

EN-1

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY NOTICE	3
DESCRIPTION	4
INSTRUCTIONS FOR USE.....	5
OVERLOAD INDICATOR.....	6
CHANGING BATTERIES	6
CLEANING AND MAINTENANCE.....	6
DISPOSAL OF USED BATTERIES	6
TROUBLESHOOTING.....	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS	6
DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT	7
INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSING OF USED PACKAGING MATERIALS.....	7


IMPORTANT SAFETY NOTICE

- 1) Carefully unpack the product, and take care not to throw away any of the packaging material before you have found all parts of the product.
- 2) This product must not be used by anyone (including children) with physical or mental impairments or by inexperienced persons, unless properly trained or instructed in the safe use of the product, or unless they are properly supervised by a qualified person who will be responsible for their safety.
- 3) Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.
- 4) NEVER repair or alter the product yourself. All repairs and adjustments should be made by a specialized service center. Tampering with the product may void the warranty.
- 5) Store and use the product away from flammable or volatile materials and substances.
- 6) Keep the product away from extreme temperatures, direct sunlight and excessive humidity. Do not use in a dusty environment.
- 7) Do not place the product near heaters, open fires or other sources of heat.
- 8) This product is designed for household use. Do not use in industrial surroundings or outdoors!
- 9) Do not use the product for purposes other than those intended.
- 10) Do not spray the product with water or any other liquid. Do not submerge the product in water or any other liquid.
- 11) If you will not be using the product for an extended period of time, remove the batteries. Otherwise they may leak inside the product and cause irreparable damage.
- 12) For plugging the product in, use only the type of adaptor included with the product.
- 13) It is forbidden to make structural changes to the product or attach HF amplifiers or antennas.
- 14) The manufacturer is not responsible for damages caused by incorrect use of this appliance or its accessories. Such damages include food spoilage, injuries, burns, scalding, fire, etc.

Kitchen scale

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

DESCRIPTION

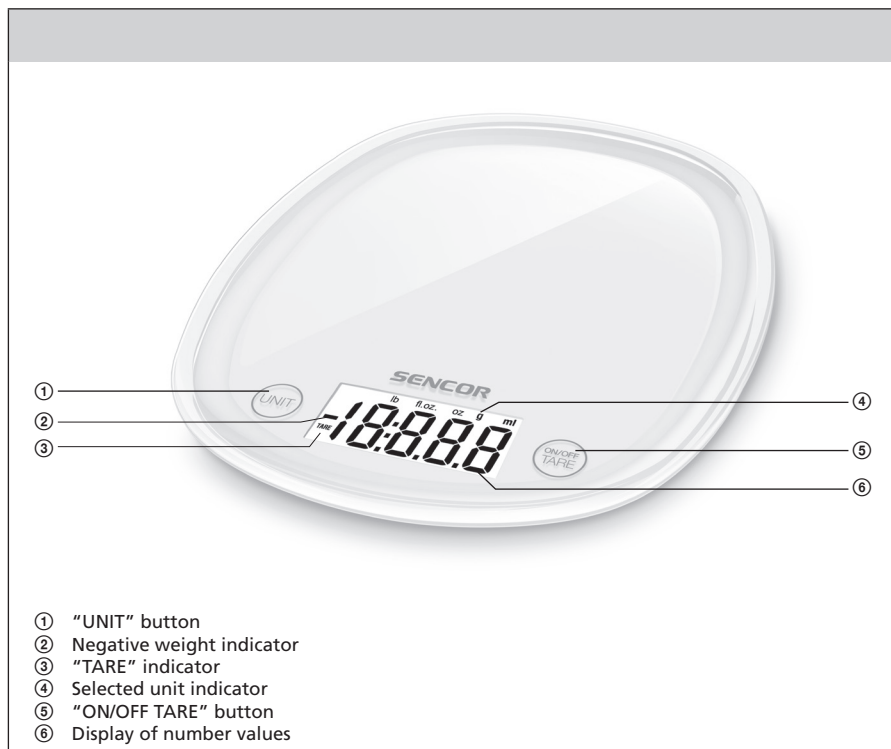

INSTRUCTIONS FOR USE

Turning the scale on and off



Warning

Before turning on the scale for the first time, please check the back of the battery cover and remove the insulation tape, which prevents the batteries from discharging during transport.

- 1) Turn the scale on by pressing the "ON/OFF TARE" button.
- 2) Turn the scale on by pressing the "ON/OFF TARE" button.



Warning

The scale turns itself off automatically approximately 60 seconds after displaying "0.0" on the LCD display or while it is idle. Using the "ON/OFF TARE" button to shut off after weighing will save the batteries.

Switching units

While weighing, you may switch between units (g -> ml -> lb.:oz. -> fl. oz.) by pressing the "UNIT" button.

Weighing procedure

- 1) Turn the scale on by pressing the "ON/OFF TARE" button.
- 2) If necessary, select the weight unit (g -> ml -> lb.:oz. -> fl. oz.).
- 3) Put the food you wish to weigh onto the weighing surface.
- 4) The display will show the weight in the units selected.

Additional weighing function

- 1) Turn the scale on by pressing the "ON/OFF TARE" button.
- 2) If necessary, select the weight unit (g -> ml -> lb.:oz. -> fl. oz.).
- 3) Carefully put the food you wish to weigh onto the plate.
- 4) As soon as the scale stabilizes, press the "ON/OFF TARE" button. The current weight will be erased and the display will be reset to zero.
- 5) Place other foods on the scale. The display will show only the weight of the newly placed foods.
- 6) In this way, you may continue to weigh additional foods by adding them step by step and repeating steps 4 and 5.

How to turn off the additional weighing function (TARE)

Remove all food from the scale. The display will show a negative value. Press the "ON/OFF TARE" button to reset the scale to zero.

OVERLOAD INDICATOR

If the scale is overloaded (max. capacity 5 kg), the display will show the symbol "EEEE". Remove the food from the scale immediately so as not to damage the scale.

CHANGING THE BATTERIES

If the display shows the dead battery icon "Lo", it is time to change the batteries.

- 1) Remove the battery compartment cover located on the underside of the scale.
- 2) Remove the old batteries.
- 3) Insert three 1.5V type AAA batteries into the battery compartment. Make sure the batteries' poles point as indicated in the battery compartment.



Warning

- If you do not plan to use the scale for a long time, store it in a horizontal position. This position better protects the delicate sensors located in the scale's feet.
- Do not place or leave any objects on the scale that may put unnecessary stress on the sensors.
- Strong magnetic fields may negatively affect weighing precision. Do not use the scale in environments with strong magnetic fields.

CLEANING AND MAINTENANCE

To clean the outer parts of the appliance, use a soft cloth dipped in lukewarm water.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

This product comes with three 1.5V AAA batteries. Do not put used batteries into regular household waste. Instead, use the appropriate waste collection and recycling centers.

TROUBLESHOOTING

If the scale is displaying random values or if it is not turning off automatically, you need to restart it. In such cases, remove the batteries for about 10 seconds and put them back again. The scale should work normally again.

Kitchen scale

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	3x 1.5V AAA batteries
Max. measurable weight	11lbs / 5kg
Weighing sensitivity	0.03oz / 1g
Switching between units	g -> ml -> lb.:oz. -> fl. oz.
Automatic shut off when idle	60sec.
Dimensions (width x depth x height)	8.66in x 7.08in x 0.98in (220 x 180 x 25mm)
Display dimensions (width x height)	2,2in x 0.98in (56 x 25mm)
Weight	11.64oz (0.33kg)

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSING OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol on the product, its accessories or packaging indicates that the product should not be treated as household waste. Please dispose of this product at a facility for recycling electrical and electronic equipment. Alternatively, in some European countries you may return your product to your local retailer when buying an equivalent new product. Disposing of this product correctly helps conserve valuable natural resources. It also prevents the negative impact on the environment and human health that improper waste disposal may cause. Please ask your local authorities or the nearest waste collection center for further details. Improper disposal of this type of waste may be subject to fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in countries outside the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Kitchen scale

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Báscula de cocina

Manual del usuario

ES



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Antes del primer uso, por favor lea todas las instrucciones contenidas en este manual del usuario cuidadosamente, incluso si ya está familiarizado con el uso de productos similares. Sólo use este producto de acuerdo con las instrucciones descritas en el manual del usuario. Por favor guarde este manual para uso posterior.

Conserve el empaque original, incluyendo el material de empaque interno, la tarjeta de garantía y recibo de evidencia de compra, por lo menos durante la garantía. Si necesita enviar este producto, empáquelo en la caja de cartón original para asegurar la protección máxima durante el transporte (por ejemplo, cuando se mude o cuando necesite enviar este producto para reparación).


CONTENIDO

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE	3
DESCRIPCIÓN	4
INSTRUCCIONES PARA USO	5
INDICADOR DE SOBRECARGA	6
CHAMBIO DE BATERÍAS	6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	6
DESECHO DE BATERÍAS USADAS	6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6
DESECHO DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO USADO	7
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN RESPECTO AL DESECHO DE MATERIALES DE EMPAQUE USADOS.....	7

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- 1) Desempaque cuidadosamente el producto, y tenga cuidado de no desechar ninguna parte del material de empaque antes de haber encontrado todas las partes del producto.
- 2) Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas o mentales o por personas sin experiencia, a menos que se hayan capacitado o instruido adecuadamente en el uso seguro del producto, o a menos que sean supervisados adecuadamente por una persona calificada que sea responsable por su seguridad.
- 3) Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
- 4) Bajo ninguna circunstancia debe reparar o alterar el producto usted mismo. Confíe todas las reparaciones y ajustes a una compañía de servicio especializada. La manipulación del producto puede anular la garantía.
- 5) Guarde y use el producto lejos de materiales o sustancias inflamables o volátiles.
- 6) Mantenga el producto lejos de temperaturas extremas, luz solar directa y humedad excesiva. No lo use en un ambiente polvoso.
- 7) No coloque el producto cerca de calentadores, fuego abierto u otras fuentes de calor.
- 8) Este producto está diseñado para uso doméstico. ¡No use el producto en alrededores industriales o en exteriores!
- 9) No use el producto para ningún otro propósito que su uso pretendido.
- 10) No rocíe el producto con agua o ningún otro líquido. No sumerja el producto en agua o en ningún otro líquido.
- 11) Retire las baterías si no va a usar el producto por un periodo prolongado de tiempo. De otra manera pueden tener una fuga dentro del producto y causar un daño irreparable.
- 12) Para conectar el producto en el tomacorriente de la red eléctrica, sólo use el tipo de adaptador incluido con el producto.
- 13) No se permite hacer cambios de construcción al producto ni conectar amplificadores o antenas HF.
- 14) El fabricante no es responsable por los daños causados por el uso incorrecto de este aparato o sus accesorios. Tales daños incluyen desperdicio de alimentos, lesiones, quemaduras, abrasión, incendio, etc.

DESCRIPCIÓN

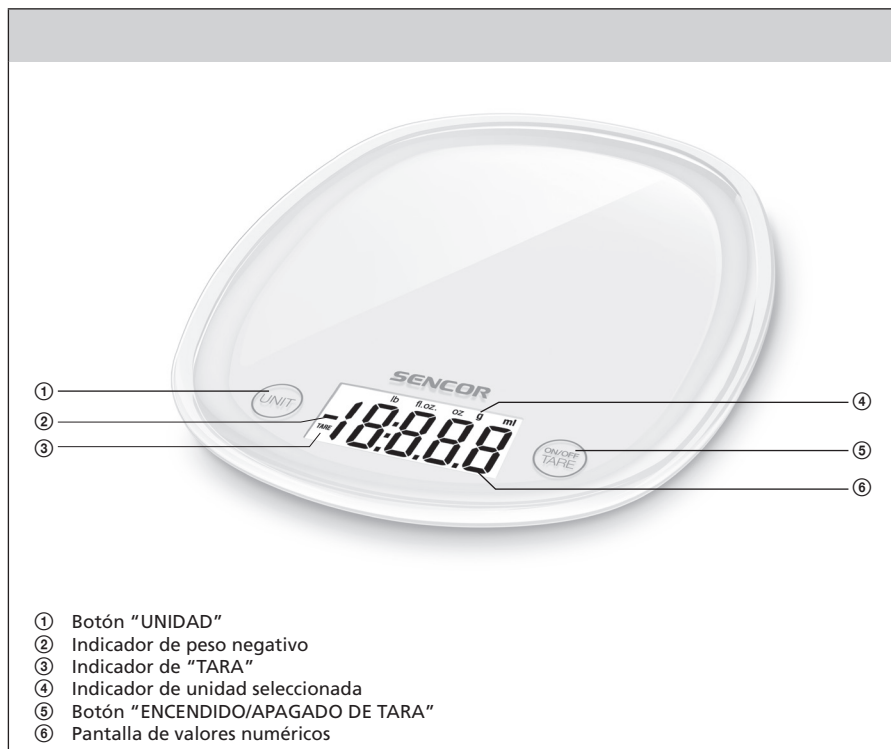

INSTRUCCIONES PARA USO

Encendido y apagado de la báscula



Advertencia

Antes de encender la báscula por primera vez, por favor revise la parte posterior de la cubierta de la batería y retire la cinta de aislamiento, que evita la descarga de las baterías durante el transporte.

- 1) Encienda la báscula presionando el botón "ON/OFF TARE" (Encendido/apagado de tara).
- 2) Apague la báscula presionando el botón "ON/OFF TARE" (Encendido/apagado de tara).



Advertencia

La báscula se apaga automáticamente después de aproximadamente 60 segundos después de mostrar "0.0" en la pantalla LCD o mientras no tenga uso. Al apagarla después de pesar con el botón "ON/OFF TARE" ahorrará las baterías.

Cambio de unidades

Mientras pesa puede cambiar las unidades (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz) presionando el botón "UNIT" (Unidad).

Procedimiento de pesaje

- 1) Encienda la báscula presionando el botón "ON/OFF TARE" (Encendido/apagado de tara).
- 2) Si es necesario, seleccione la unidad de peso (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Coloque el alimento que desee pesar sobre la superficie de pesaje.
- 4) El peso se mostrará en la pantalla en las unidades seleccionadas.

Función de pesaje adicional

- 1) Encienda la báscula presionando el botón "ON/OFF TARE" (Encendido/apagado de tara).
- 2) Si es necesario, seleccione la unidad de peso (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Coloque el alimento que desee pesar cuidadosamente sobre la placa.
- 4) Tan pronto como se estabilice la báscula, presione el botón "ON/OFF TARE". El peso actual se borrará y la pantalla se restablecerá a cero.
- 5) Coloque otros alimentos sobre la báscula. La báscula sólo mostrará el peso de los alimentos colocados recientemente.
- 6) De esta manera puede continuar pesando alimentos adicionales agregándolos paso a paso y repitiendo los pasos 4 y 5.

Cómo apagar la función de pesaje adicional (TARA)

Retire todos los alimentos de la báscula. Se mostrará un valor negativo en la pantalla. Presione el botón "ON/OFF TARE" para restablecer la báscula a cero.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Si se sobrecarga la báscula (capacidad máx. 5 kg), la pantalla mostrará el símbolo "EEEE". Retire los alimentos de la báscula de inmediato de forma que no se dañe.

CAMBIO DE BATERÍAS

Si la batería muestra el icono de batería descargada "Lo", es tiempo de cambiar las baterías.

- 1) Retire la cubierta del compartimiento de las baterías ubicada en la parte inferior de la báscula.
- 2) Retire las baterías viejas.
- 3) Inserte tres baterías tipo AAA de 1.5V en el compartimiento de baterías, mientras asegura que estén en la dirección de polaridad correcta como se indica en el compartimiento de las baterías.



Advertencia

- Si no va a usar la báscula por un tiempo prolongado, guárdela en posición horizontal. Esta posición protege mejor los sensores ubicados en la base de la báscula.
- No coloque o deje ningún objeto sobre la báscula que pueda imponer un esfuerzo innecesario sobre los sensores.
- Los campos magnéticos fuertes pueden influir negativamente en la precisión de pesaje. No use la báscula en ambientes con campos magnéticos fuertes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar las partes externas del aparato, use una tela suave humedecida con agua tibia.

DESECHO DE BATERÍAS USADAS

Este producto viene con 3 baterías AAA de 1.5 V. No coloque las baterías usadas en el desperdicio doméstico regular. En su lugar, use los centros de recolección y reciclaje de desperdicio apropiados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la báscula está mostrando valores aleatorios o si no se apaga automáticamente, necesitará reiniciarla. En tales casos, retire las baterías durante aproximadamente 10 segundos y vuelva a colocarlas. La báscula debe funcionar normalmente de nuevo.

Báscula de cocina

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de energía.....	3 baterías AAA de 1.5 V
Peso medible máx.	11 lbs / 5 kg
Sensibilidad de pesaje:.....	0.03 oz. / 1 gr
Cambio entre unidades.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz.
Apagado automático sin uso.....	60 s
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	8.66 in x 7.08 in x 0.98 in (220 x 180 x 25 mm)
Dimensiones de pantalla (largo x altura)	2.2 in x 0.98 in (56 x 25 mm)
Peso.....	11.64 oz. (0.33 kg)

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN RESPECTO AL DESECHO DE MATERIALES DE EMPAQUE USADOS

Deseche el material de empaque en un sitio de desecho de desperdicios públicos.

DESECHO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



El significado del símbolo en el producto, sus accesorios o el empaque indica que este producto no se deberá tratar como desperdicio doméstico. Por favor, deseche este producto en su punto de recolección aplicable para reciclaje de desecho de equipo eléctrico y electrónico. De manera alterna en algunos estados de la Unión Europea u otros estados de Europa puede regresar sus productos al minorista local cuando adquiera un producto nuevo equivalente. El desecho correcto de este producto ayudará a conservar recursos naturales valiosos y ayudará a evitar el impacto negativo potencial en el ambiente y la salud humana, que podrían resultar a partir del desecho inadecuado de desperdicios. Por favor solicite a sus autoridades locales o el centro de recolección de desperdicio más cercano respecto a detalles adicionales. El desecho inadecuado de este tipo de desperdicio puede estar sujeto a regulaciones nacionales para multas.

Para entidades de negocios en la Unión Europea

Si desea desechar un dispositivo eléctrico o electrónico, solicite la información necesaria a partir de su vendedor o proveedor.

Desecho en otros países fuera de la Unión Europea

Si desea desechar este producto, solicite la información necesaria sobre el método de desecho correcto a partir de los departamentos gubernamentales locales o de su vendedor.

Báscula de cocina

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Balance de cuisine

Manuel d'utilisation

FR



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation, même si vous êtes déjà habitué(e) à l'utilisation d'appareils similaires. Utilisez l'appareil uniquement en conformité avec les instructions du présent manuel d'utilisation. Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Conservez l'emballage d'origine, y compris le matériau d'emballage intérieur, la carte de garantie, ainsi qu'une preuve du reçu d'achat, au moins pendant la durée de la garantie. Si vous voulez expédier cet appareil, emballez-le dans le carton d'origine pour garantir une protection maximale pendant le transport (par exemple, lorsque vous devez déplacer l'appareil ou l'envoyer en réparation).

FR-1


TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	3
DESCRIPTION	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	5
INDICATEUR DE SURCHARGE.....	6
REMPLACEMENT DES PILES	6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6
MISE AU REBUT DES PILES USAGÉES.....	6
DÉPANNAGE	6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
MISE AU REBUT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS	7
INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE UTILISÉS	7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Déballez soigneusement l'appareil, et assurez-vous que vous ne jetez aucune partie du matériau d'emballage avant d'avoir trouvé toutes les pièces de l'appareil.
- 2) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des déficiences physiques ou mentales ou par des personnes inexpérimentées à moins d'avoir été correctement informées ou formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ou à moins d'avoir été correctement supervisées par une personne qualifiée qui sera responsable de leur sécurité.
- 3) Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 4) En aucun cas vous ne devez réparer ou modifier l'appareil. Confiez toute réparation et ajustement à un service/compagnie spécialisé. Toute manipulation de l'appareil annule la garantie.
- 5) Conservez et utilisez l'appareil loin de matériaux ou de substances inflammables ou volatiles.
- 6) Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil et de l'humidité excessive. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.
- 7) Évitez de placer l'appareil à proximité d'éléments chauffants, de flammes nues ou de toute autre source de chaleur.
- 8) Cet appareil a été conçu pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas dans un environnement industriel ou à l'extérieur !
- 9) N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- 10) Ne pulvérisez pas l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- 11) Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles. Sinon, elles pourraient couler à l'intérieur de l'appareil et entraîner des dommages irréversibles.
- 12) Pour brancher l'appareil à la prise secteur, utilisez uniquement le type d'adaptateur fourni avec l'appareil.
- 13) Vous n'êtes pas autorisé à apporter des modifications de fabrication à l'appareil ou à le connecter à des amplificateurs haute fréquence ou à des antennes.
- 14) Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil ou de ses accessoires. De tels dommages incluent la détérioration des aliments, les blessures, les brûlures, les incendies, etc.

DESCRIPTION

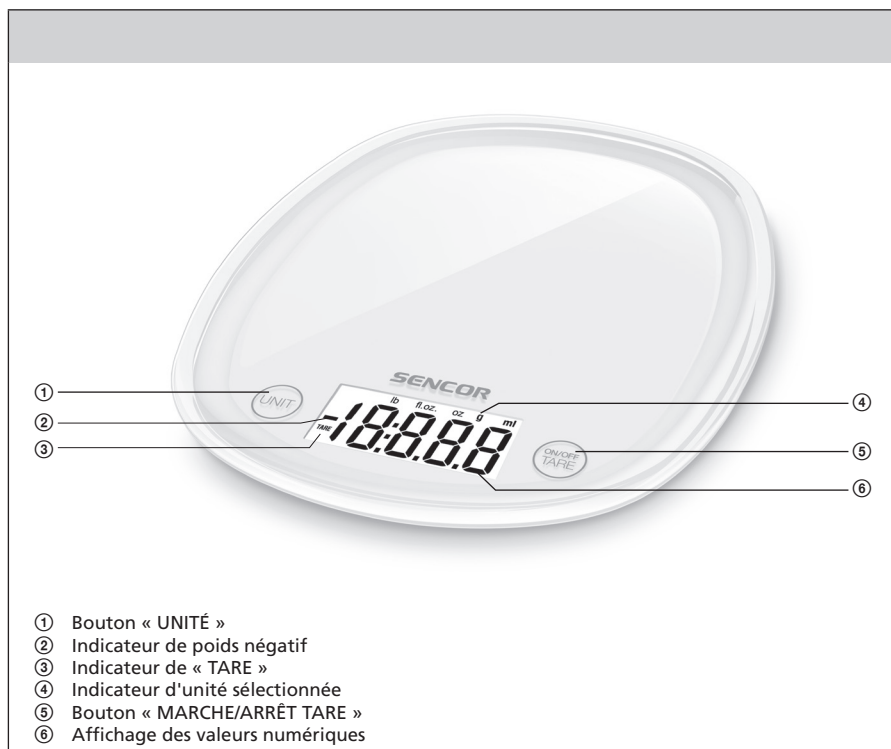

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise sous/hors tension de la balance



Avertissement

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, veuillez vérifier l'arrière du couvercle de la batterie, et retirez le ruban isolant qui permet d'éviter la décharge de la batterie pendant le transport.

- 1) Mettez la balance sous tension en appuyant sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE ».
- 2) Mettez la balance hors tension en appuyant sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE ».



Avertissement

L'appareil s'éteint automatiquement après un délai de 60 secondes environ après l'affichage à l'écran LCD de l'inscription « 0.0 » ou lorsqu'il est inactif. En le mettant hors tension après utilisation à l'aide du bouton « MARCHE/ARRÊT TARE », vous économisez les piles.

Unités de commutation

Pendant la pesée, vous pouvez basculer entre les unités (g -> ml -> lb : oz -> fl.oz) en appuyant sur le bouton « UNITÉ ».

Procédure de pesée

- 1) Mettez la balance sous tension en appuyant sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE ».
- 2) Le cas échéant, sélectionnez l'unité de poids (g -> ml -> lb : oz -> fl.oz).
- 3) Placez les aliments que vous souhaitez peser sur la surface prévue à cet effet.
- 4) Le poids s'affiche à l'écran des unités sélectionnées.

Fonction de pesée supplémentaire

- 1) Mettez la balance sous tension en appuyant sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE ».
- 2) Le cas échéant, sélectionnez l'unité de poids (g -> ml -> lb : oz -> fl.oz).
- 3) Placez délicatement les aliments que vous souhaitez peser sur la surface prévue à cet effet.
- 4) Dès que la balance se stabilise, appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE ». Le poids actuel s'efface et l'écran sera réinitialisé à zéro.
- 5) Placez les aliments supplémentaires sur la balance. L'écran affiche uniquement le poids des aliments nouvellement placés.
- 6) De cette manière, vous pouvez continuer à peser les aliments supplémentaires en les ajoutant progressivement et en répétant les étapes 4 et 5.

Désactivation de la fonction de pesée supplémentaire (TARE)

Retirez tous les aliments de la balance. Une valeur négative s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT TARE » pour réinitialiser la balance à zéro.

INDICATEUR DE SURCHARGE

Si la balance est surchargée (capacité maximale de 5 kg), l'écran affiche le symbole « EEEE ». Retirez immédiatement les aliments de la balance pour ne pas l'endommager.

REPLACEMENT DES PILES

Si l'écran affiche l'icône de batterie à plat « Lo », cela signifie qu'il est temps de remplacer les piles.

- 1) Retirez le couvercle du compartiment de batterie situé sur la partie inférieure de la balance.
- 2) Retirez les piles usagées.
- 3) Insérez trois piles 1,5 V de type-AAA dans le compartiment de batterie, en veillant à la bonne polarité comme indiqué sur le compartiment de batterie.



Avertissement

- Si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période, conservez-la en position horizontale. Cette position protège mieux les capteurs sensibles situés sur le socle de la balance.
- Évitez de placer ou de laisser sur la balance tout objet susceptible d'exercer des pressions inutiles sur les capteurs.
- Les champs magnétiques intenses peuvent influencer négativement la précision de la pesée. N'utilisez pas la balance dans des environnements propices à des champs magnétiques intenses.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer les parties extérieures de l'appareil, utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède.

MISE AU REBUT DES PILES USAGÉES

Cet appareil est fourni avec 3 piles 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas les piles usagées avec les déchets ménagers ordinaires. Recourrez plutôt aux centres de collecte et de recyclage appropriés.

DÉPANNAGE

Si la balance affiche des valeurs aléatoires ou ne s'éteint pas automatiquement, redémarrez-la. Dans de tels cas, retirez les piles pendant 10 secondes environ et remettez-les en place. La balance devrait à nouveau fonctionner normalement.

Balance de cuisine

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique.....	3 piles 1,5 V de type AAA
Capacité maximale.....	11 lbs / 5 kg
Sensibilité au poids	0,03 oz. / 1 g
Basculement entre les unités.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Arrêt automatique en cas d'inactivité.....	60 s
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	8,66 in x 7,08 in x 0,98 in (220 x 180 x 25 mm)
Affichage des dimensions (longueur x hauteur).....	2,2 in x 0,98 in (56 x 25 mm)
Poids.....	11,64 oz. (0,33 kg)

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE UTILISÉS

Mettez les matériaux d'emballage au rebut dans un point public de collecte des déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS



Le symbole sur l'appareil, ses accessoires ou son emballage indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez déposer cet appareil dans votre point de collecte destiné au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, dans certains pays membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils à votre revendeur local lorsque vous achetez un nouvel appareil équivalent. Une mise au rebut appropriée de cet appareil permet de préserver des ressources naturelles précieuses et d'éviter des effets négatifs éventuels sur l'environnement et sur la santé humaine, résultant d'une élimination inappropriée. Veuillez contacter vos autorités locales ou le centre le plus proche de collecte des déchets pour plus de détails. La mise au rebut inadéquate de ce type de déchets est une infraction punissable d'amende en vertu des réglementations nationales.

Pour les entités commerciales de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser d'un appareil électrique ou électronique, obtenez des informations nécessaires auprès de votre vendeur ou fournisseur.

Mise au rebut dans les autres pays non membres de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, veuillez contacter les autorités ou votre revendeur pour obtenir les informations nécessaires relatives à la méthode appropriée de mise au rebut.

Balance de cuisine

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS