

Electric Kettle

User's manual

EN



SENCOR®

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1
SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1
SWK 44RD-NAB1 / SWK 45VT-NAB1
SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1
SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Before using this appliance, please read the user manual thoroughly, even if you are already familiar with using similar types of appliances. Use the appliance only as described in the user manual. Keep the user manual in a safe place where it will always be ready for future use.

EN-1

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
CONSUMER SAFETY INFORMATION	5
THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.....	5
DESCRIPTION OF THE KETTLE	6
BEFORE FIRST USE	7
USING THE KETTLE	7
CLEANING AND MAINTENANCE	8
TECHNICAL SPECIFICATIONS	9

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be always followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, DO NOT IMMERSE CORD, plug or base unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before assembling or disassembling parts and before cleaning appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let power cord touch hot surfaces or hang over edge of table or counter where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
11. Always attach appliance to its base unit first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, push "Off" button, then remove plug from wall outlet.
12. Do not fill this appliance with any liquids other than water.
13. Do not use this appliance for any purpose other than its intended use.
14. Scalding may occur if the lid is opened during the heating cycle.
15. HOUSEHOLD USE ONLY
16. SAVE THESE INSTRUCTIONS

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

CAUTION!

The Water Kettle is intended to heat water only. It is not designed to be used for cooking food or for heating any other liquids. Do not fill the kettle with any liquids other than water.

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

EN

CONSUMER SAFETY INFORMATION THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Grounding Plug

This appliance has a 3-prong grounding plug to reduce the risk of electric shock. This plug will fit into an outlet only one way. If the plug does not fit into an available outlet, contact a qualified electrician.

Do not modify the plug in any way. If an extension cord is used, it should be a 3-wire grounding cord.




CAUTION

Short cord Instructions: This appliance is equipped with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

DESCRIPTION OF THE KETTLE

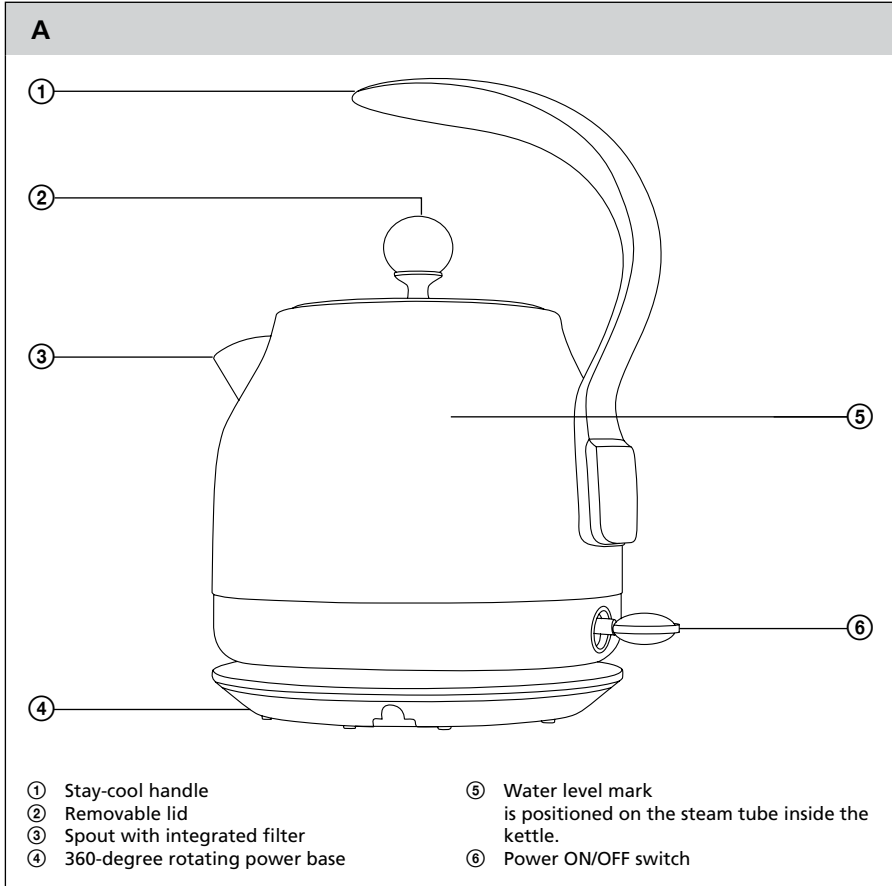

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

EN

BEFORE FIRST USE

1. Remove all wrapping material from the kettle and its power base A④. Discard any plastic bags to eliminate the suffocation hazard to young children.
2. Fill the kettle with cold water up to the maximum water level mark A⑤ (40fl.oz / 5 cups / 1.2L). Boil the water and discard it. Repeat this process 2 to 3 times.



Note:

To boil water in the kettle, follow the instructions in the chapter "Using the Kettle".

3. Now the kettle is ready to use.

USING THE KETTLE

1. Set the power cord to the desired length. Push the power cord into the groove in the power base A④. Place the power base A④ on a clean, stable, even surface.
2. Fill the kettle with the amount of cold water needed. The kettle must be filled with at least 17fl.oz / 2 cups / 0.5L of fresh water and must not be filled above the maximum water level mark A⑤ (40fl.oz / 5 cups / 1.2L) on the steam tube inside the kettle. You may fill the kettle through the spout A③ or through the opening after lifting the lid A②. After filling the kettle with water, close the lid A②. Make sure the lid A② is closed firmly.



Warning!

Do not fill the kettle while it is on the power base A④.

If the kettle is overfilled, boiling water may splash and scalding may occur.

3. Place the kettle on the power base A④. Insert the plug into an electrical socket. Check that the lid A② is closed firmly.
4. Start the kettle by moving power switch A⑥ to "ON".



Attention:

Do not turn the kettle on if it is empty. Using the kettle incorrectly may shorten its service life. If you accidentally turn the kettle on with insufficient water or no water, the thermostat will interrupt the electrical circuit when a certain temperature is reached. The kettle can be used again after several minutes, as soon as its stainless-steel bottom has cooled down.

5. As soon as water boils, the kettle turns off automatically. Before taking the kettle off the power base A④, make sure it has automatically turned itself off. If the kettle has not turned itself off automatically, turn it off manually by moving the power switch A⑥ to "OFF".



Note:

The operation of the kettle can be stopped at any time by turning the power switch "OFF".

6. Pour the boiling water into a prepared container, cup or mug. Be sure to carry the kettle upright, especially when it is filled to the maximum mark.
If you wish to open the lid A② to refill the kettle, first empty the kettle completely, so that you are not scalded by escaping steam.
7. After you finish using the kettle, unplug it from the electrical socket. Empty the kettle and allow it to cool down.

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the kettle

- Regularly remove the scale deposits from inside the kettle based on how frequently the kettle is used. If the kettle is used 3 to 5 times per day, we recommend removing the scale deposits:
 - once per month in areas with hard to very hard water;
 - once every two to three months in areas with soft to medium soft water.
- To remove scale deposits it is possible to use:
 - 8% ordinary white vinegar. Pour half a quart (½ Liter) of vinegar into the kettle and let it sit for 2 hours without boiling.
Then empty the kettle. Fill the kettle with clean water, boil the water and discard it. Repeat this process four to five times, and the kettle will be ready for use.
 - citric acid. Boil half a quart (½ Liter) of water in the kettle, add 1oz (30 grams) of citric acid, and let it sit for about 30 minutes.
Then empty the kettle. Fill the kettle with clean water, boil the water and discard it. Repeat this process four to five times, and the kettle will be ready for use.
- To clean the exterior of the kettle, use a dry cloth or a cloth moistened with a weak solution of neutral kitchen detergent. After applying the kitchen detergent, wipe the surface with a lightly damp cloth and then wipe dry.
- To clean the power base A④, use only a dry cloth.
- When cleaning the kettle and the power base A④, never use abrasive cleaners, gasoline, solvents, etc.

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal voltage.....	120V
Nominal frequency.....	60Hz
Rated power input.....	1500W
Capacity.....	40fl.oz / 5 cups / 1.2L

We reserve the right to change text and technical specifications.

Electric Kettle

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Hervidor eléctrico

Manual del usuario

ES



SENCOR®

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1
SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1
SWK 44RD-NAB1 / SWK 45VT-NAB1
SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1
SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Antes de usar este aparato, por favor lea el manual del usuario minuciosamente, incluso en casos en los que ya esté familiarizado con el uso previo de tipos similares de aparatos. Sólo use el aparato en la manera descrita en este manual del usuario. Conserve el manual del usuario en un lugar seguro donde se pueda recuperar fácilmente para uso futuro.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR.....	5
ESTA UNIDAD ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE PARA SU USO DOMÉSTICO.....	5
DESCRIPCIÓN DEL HERVIDOR	6
ANTES DEL PRIMER USO	7
USO DEL HERVIDOR	7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	9

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, deben tenerse en cuenta precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes. Utilice el mango.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, NO SUMERJA EL CABLE, el enchufe o la unidad base en agua u otros líquidos.
4. Será necesaria una supervisión exhaustiva cuando un electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de montar o desmontar las piezas y antes de limpiar el electrodoméstico.
6. No utilice ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe dañados, después de un mal funcionamiento o si sufre cualquier tipo de daño.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
8. No los utilice en exteriores.
9. No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes o cuelgue de la mesa o el mostrador de forma que quede al alcance de los niños o se pueda tropezar con él.
10. No coloque el aparato encima o cerca de una cocina de gas o eléctrica, en un horno caliente o en un microondas.
11. Coloque siempre primero el aparato en su unidad base y solo después conecte el enchufe a la toma de corriente. Para desconectar, pulse el botón de apagado (Off) y después separe el enchufe de la toma de corriente.
12. No llene este aparato con líquidos distintos de agua.
13. No utilice este aparato para otros fines que los establecidos.
14. No deje la tapa abierta durante el proceso de calentamiento para evitar quemaduras.
15. SOLO PARA SU USO DOMÉSTICO.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

16. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIA!

Este hervidor de agua está destinado únicamente para calentar agua. No ha sido diseñado para cocinar comida ni para calentar ningún otro líquido. No llene el hervidor con ningún otro líquido distinto de agua.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

ES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

ESTA UNIDAD ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE PARA SU USO DOMÉSTICO.

Enchufe de puesta a tierra

Este aparato tiene un enchufe de puesta a tierra de 3 puntas para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja en una toma de corriente en un solo sentido. Si el enchufe no encaja en una toma de corriente disponible, consulte con un electricista.

No modifique el enchufe. Si utiliza un alargador, debe ser un cable de puesta a tierra de 3 hilos.




ADVERTENCIA

Instrucciones del cable corto: Este aparato está equipado con un cable de alimentación corto como medida de precaución para evitar lesiones corporales o daños materiales causados por tirones, tropiezos o enredos con un cable más largo. No permita que los niños utilicen o se acerquen al aparato sin la supervisión exhaustiva de un adulto. Es posible utilizar alargadores, siempre que se usen con el debido cuidado. Si utiliza un cable alargador, la potencia eléctrica nominal marcada en el cable conector o el alargador debe ser al menos igual que la potencia eléctrica del aparato; el cable debe colocarse de forma que no cuelgue por encima del mostrador o de la mesa, para que no esté al alcance de los niños ni se tropiece con él involuntariamente.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

DESCRIPCIÓN DEL HERVIDOR

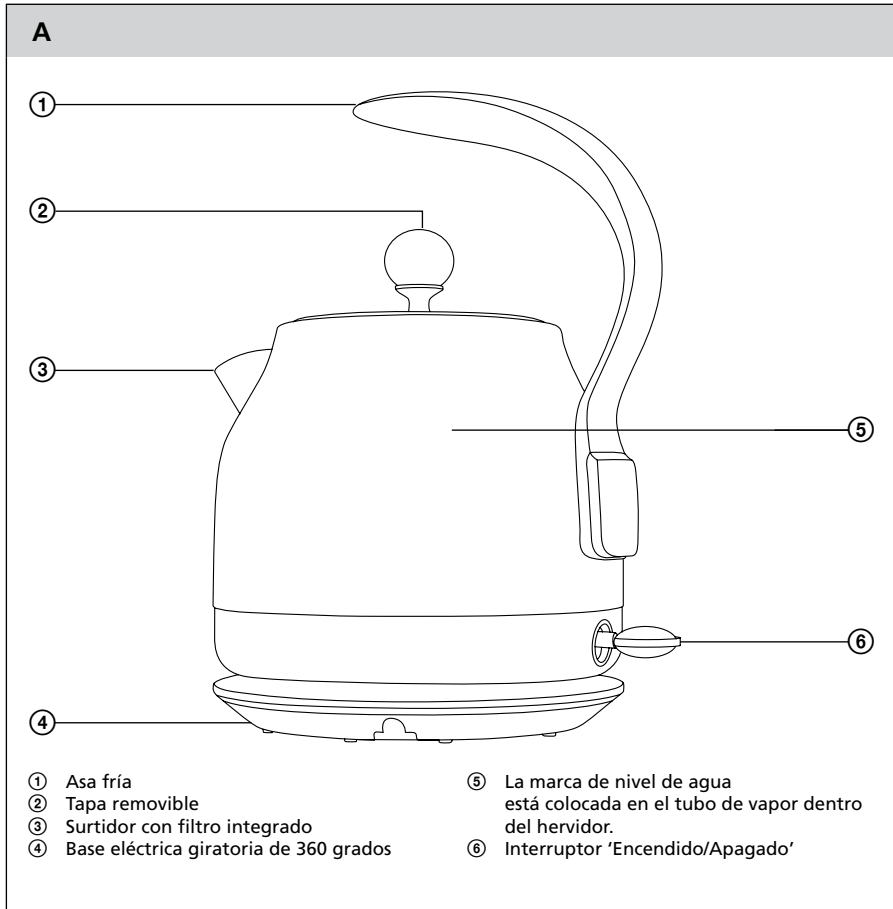

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

SE

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de envoltura del hervidor y su base eléctrica A④. Para eliminar los riesgos de asfixia para niños pequeños, deseche con seguridad cualquier bolsa de plástico.
2. Llene el hervidor con agua fría hasta la marca de nivel máximo de agua A⑤ (40 fl.oz / 5 tazas / 1.2 L). Hierva el agua y deséchela. Repita este proceso de 2 a 3 veces.



Nota:

Para hervir agua en el hervidor continúe de acuerdo con las instrucciones del capítulo Uso del hervidor.

3. Ahora el hervidor está listo para el uso.

USO DEL HERVIDOR

1. Ajuste la longitud deseada del cable eléctrico. Empuje el cable eléctrico dentro de la ranura en la base eléctrica A④. Coloque la base eléctrica A④ sobre una superficie estable, uniforme y limpia.
2. Llene el hervidor con la cantidad requerida de agua fría. El hervidor se debe llenar con por lo menos 17 fl.oz / 2 tazas / 0.5 L de agua fresca y no se debe llenar arriba de la marca de nivel máximo de agua A⑤ (40 fl.oz / 5 tazas / 1.2 L) en el tubo de vapor dentro del hervidor. Puede llenar el hervidor a través de la boca A③ o a través de la abertura después de levantar la tapa A②. Después de llenar el hervidor con agua, cierre la tapa A②. Asegúrese que la tapa A② esté cerrada firmemente.



¡Advertencia!

No llene el hervidor cuando esté colocado sobre la base eléctrica A④.

Cuando el hervidor se llene en exceso, el agua hirviendo puede salpicar y pueden ocurrir quemaduras.

3. Coloque el hervidor sobre la base eléctrica A④. Inserte el enchufe eléctrico en el tomacorriente. Revise que la tapa A② esté cerrada firmemente.
4. Encienda el hervidor moviendo el interruptor de energía A⑥ a la posición 'on' (encendido).



Atención:

No encienda el hervidor cuando esté vacío. El uso incorrecto del hervidor puede afectar de manera negativa su tiempo de vida. Si enciende accidentalmente el hervidor sin agua o con agua insuficiente, el termostato, después de alcanzar cierta temperatura, interrumpirá el circuito eléctrico. El hervidor se puede usar de nuevo después de varios minutos, tan pronto como su fondo de acero inoxidable se haya enfriado.

5. Tan pronto como hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente. Antes de retirar el hervidor de la base eléctrica A④, revise que se haya apagado automáticamente. Si no se apagó automáticamente, apague el hervidor manualmente moviendo el interruptor eléctrico A⑥ a la posición 'off' (apagado).



Nota:

La operación del hervidor se puede interrumpir en cualquier momento moviendo el interruptor eléctrico A⑥ a la posición 'off' (apagado).

6. Vierta el agua hervida en un contenedor, taza o tazón preparados. Asegúrese que el hervidor permanezca en posición horizontal cuando se transporte, particularmente cuando esté completamente lleno hasta la marca máxima.
Si desea abrir la tapa A② para rellenar el hervidor, primero vacíe todo el contenido del hervidor de forma que no se quemé con el vapor que escapa.
7. Después que termine de usar el hervidor, desconecte el cable eléctrico del tomacorriente eléctrico. Vacíe el hervidor y permita que se enfríe.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del hervidor

- Retire regularmente los depósitos de escama de agua del interior del hervidor en base a su frecuencia de uso. Durante el uso estándar del hervidor (3 a 5 veces al día), le recomendamos retirar los depósitos de escama de agua:
 - una vez al mes en áreas con agua dura o muy dura;
 - una vez cada dos a tres meses en áreas con agua suave o suave media.
- Para retirar los depósitos de escamas de agua, es posible usar:
 - vinagre blanco al 8%, disponible por lo general en tiendas. Vierta 0.5 L de vinagre y permita que se asiente durante 2 horas sin hervir. Después vacíe el hervidor. Llene el hervidor con agua limpia, hierva el agua y deséchela. Repita este proceso de cuatro a cinco veces y el hervidor estará listo para uso.
 - ácido cítrico. Hierva 0.5 L de agua en el hervidor, en el agua hervida agregue 1 oz. (30 gr) de ácido cítrico y permita que se asiente durante aproximadamente 30 minutos. Después vacíe el hervidor. Llene el hervidor con agua limpia, hierva el agua y deséchela. Repita este proceso de cuatro a cinco veces y el hervidor estará listo para uso.
- Para limpiar el exterior del hervidor use una tela seca o una tela humedecida en una solución suave de detergente para cocina neutro. Después de aplicar el detergente para cocina, limpie la superficie con una tela ligeramente húmeda y después séquela.
- Para limpiar la base eléctrica A④ use sólo una tela seca.
- Para limpiar el hervidor y la base eléctrica A④ nunca use agentes de limpieza que causen abrasión, petróleo, solventes, etc.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal..... 120 V
Frecuencia nominal..... 60 Hz
Entrada de energía nominal..... 1,500 W
Capacidad 40 fl.oz / 5 tazas / 1.2 L

Nos reservamos el derecho de cambiar el texto y las especificaciones técnicas.

Hervidor eléctrico

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Bouilloire électrique

Manuel d'utilisation

FR



SENCOR®

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1
SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1
SWK 44RD-NAB1 / SWK 45VT-NAB1
SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1
SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, même si vous avez eu l'occasion d'utiliser des appareils semblables. Veuillez utiliser l'appareil uniquement de la manière décrite dans le présent manuel d'utilisation. Rangez le manuel en lieu sûr et à portée de main pour une utilisation future.

FR-1

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SECURITE POUR LE CONSOMMATEUR	5
CET APPAREIL N'EST PREVU QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE.	5
DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE	6
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	7
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE	7
NETTOYAGE ET MAINTENANCE	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez toujours les consignes de sécurité de base, dont celles qui suivent, lorsque vous utilisez des appareils électriques.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
3. Afin d'éviter les incendies, choc électriques et blessures, **N'IMMERGEZ PAS LE CORDON ELECTRIQUE**, la prise ou la base dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Une surveillance accrue est nécessaire lorsque les appareils sont utilisés par ou près des enfants.
5. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant son montage ou son démontage et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez jamais aucun appareil dont le cordon ou la prise sont endommagés ou après un dysfonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes ou pendre du bord d'une table ou d'un comptoir afin d'éviter qu'un enfant ne tire dessus ou qu'il soit piétiné malencontreusement.
10. Ne placez pas la bouilloire sur ou à proximité d'une plaque à gaz ou électrique, d'un four chaud ou d'un four à micro ondes.
11. Placez toujours l'appareil sur sa base avant de brancher le cordon dans une prise murale. Pour éteindre la bouilloire, appuyez sur le bouton "Off" (Arrêt) cet appareil qu'avec de l'eau.
13. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

14. Un ébullantage est possible si le couvercle reste ouvert pendant le cycle de chauffe.
15. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
16. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

ATTENTION !

La bouilloire n'est prévue que pour faire bouillir de l'eau. Elle n'est pas conçue pour faire cuire des aliments ou pour faire chauffer d'autres liquides. Ne remplissez la bouilloire avec aucun autre liquide que de l'eau.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

FR

INFORMATIONS DE SECURITE POUR LE CONSOMMATEUR CET APPAREIL N'EST PREVU QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE.

Prise de terre

Cet appareil est équipé d'une prise à trois fiches avec terre, afin de réduire le risque de choc électrique. Cette prise ne peut être branchée que dans un sens. Si la prise n'entre pas dans votre prise murale, contactez un électricien qualifié.

En aucune façon vous ne devez modifier la prise. Si vous utilisez une rallonge, son cordon doit avoir une prise avec trois fiches dont une de terre.




ATTENTION

Instructions concernant le cordon court : Le cordon électrique court dont est équipé cet appareil est une mesure de sécurité qui permet d'éviter les blessures et les dommages matériels qui peuvent se produire avec un cordon plus long si l'on tire dessus, que l'on trébuche dessus ou que l'on s'étrangle avec. Ne laissez pas les enfants utiliser ou rester près de cet appareil sans la surveillance rapprochée d'un adulte. Il est possible d'utiliser une rallonge si toutes les précautions sont prises quant à son utilisation. Si vous utilisez une rallonge, la tension électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil. Le cordon doit être positionné de façon à ce qu'il ne pende pas d'un comptoir ou d'une table desquels il pourrait être tiré par un enfant ou piétiné malencontreusement.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE

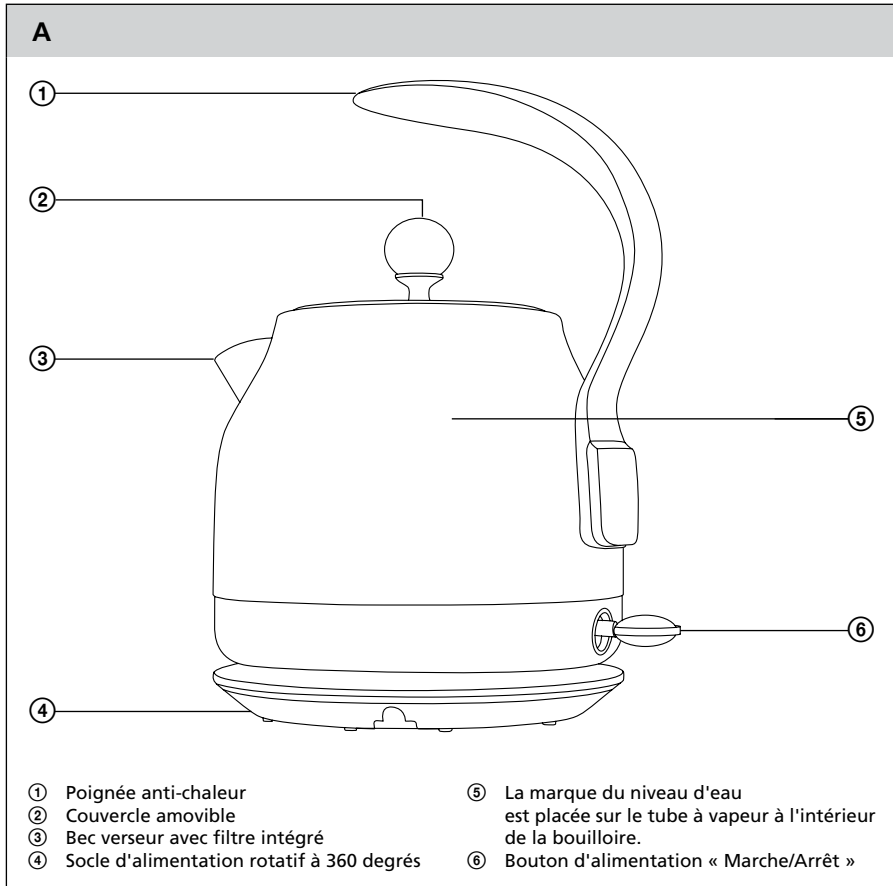

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Débarrassez la bouilloire et son socle d'alimentation A④ de tout matériau d'emballage. Pour éviter tout risque d'étouffement des jeunes enfants, jetez les sacs en plastique en lieu sûr.
2. Remplissez la bouilloire d'eau froide jusqu'à la marque A⑤ du niveau d'eau maximal (40 onces liquides / 5 tasses / 1,2 L). Faites bouillir de l'eau et retirez-la. Répétez le processus 2 à 3 fois.



Remarque :

Pour faire bouillir de l'eau dans la bouilloire, suivez les instructions du chapitre intitulé Utilisation de la bouilloire.

3. L'appareil est alors prêt pour le fonctionnement.

UTILISATION DE LA BOUILLIOIRE

1. Réglez le cordon d'alimentation à la longueur souhaitée. Poussez le cordon d'alimentation dans la rainure du socle d'alimentation A④. Placez le socle d'alimentation A④ sur une surface stable, équilibrée et propre.
2. Remplissez la bouilloire de la quantité d'eau froide requise. Remplissez la bouilloire d'au moins 17 onces liquide / 2 tasses / 0,5 L d'eau fraîche tout en veillant à ne pas aller au-delà de la marque A⑤ du niveau d'eau maximal (40 onces liquides / 5 tasses / 1,2 L) sur le tube à vapeur à l'intérieur de la bouilloire. Vous pouvez remplir la bouilloire à travers le bec A③ ou à travers l'ouverture après avoir soulevé le couvercle A②. Après avoir rempli la bouilloire d'eau, fermez le couvercle A②. Assurez-vous que le couvercle A② est correctement fermé.



Avertissement!

Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est placée sur le socle d'alimentation A④. Lorsque la bouilloire est remplie à l'excès, l'eau bouillante peut déborder et causer des brûlures.

3. Placez la bouilloire sur le socle d'alimentation A④. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. Vérifiez que le couvercle A② est correctement fermé.
4. Mettez la bouilloire en marche en déplaçant le bouton d'alimentation A⑥ vers la position « Marche ».



Attention :

Ne mettez pas la bouilloire en marche lorsqu'elle est vide. Une utilisation incorrecte de la bouilloire pourrait nuire à sa durée de vie. Si vous la mettez accidentellement en marche sans eau ou avec une quantité d'eau insuffisante, le thermostat interrompt le circuit électrique après avoir atteint une certaine température. Vous pourrez utiliser de nouveau la bouilloire après quelques minutes, une fois que le fond en acier inoxydable aura refroidi.

5. Dès que l'eau bout, la bouilloire s'éteint automatiquement. Avant de retirer la bouilloire du socle d'alimentation A④, vérifiez qu'elle s'est éteinte automatiquement. Si ce n'est pas le cas, faites-le manuellement en déplaçant le bouton d'alimentation A⑥ vers la position « Arrêt ».



Remarque :

Vous pouvez interrompre le fonctionnement de la bouilloire à tout moment en déplaçant le bouton d'alimentation A⑥ vers la position « Arrêt ».

6. Versez l'eau bouillie dans un récipient, une tasse ou une chope. Veillez à ce que la bouilloire reste à la verticale lorsque vous la transportez, surtout si elle est remplie jusqu'à la marque maximale. Si vous souhaitez ouvrir le couvercle A② pour remplir de nouveau la bouilloire, videz-la d'abord pour ne pas être brûlé par la vapeur qui s'échappe.
7. Après avoir utilisé la bouilloire, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Videz la bouilloire et laissez-la refroidir.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Nettoyage de la bouilloire

- En fonction de la fréquence d'utilisation de la bouilloire, retirez régulièrement les dépôts de tartre qui s'y accumulent. Lors de l'utilisation standard de la bouilloire (3 à 5 fois par jour), nous vous recommandons de retirer les dépôts de tartre :
 - Une fois par mois dans les zones où l'eau est dure et très dure;
 - Une fois tous les deux à trois mois dans des zones où l'eau douce et moyennement douce.
- Pour enlever les dépôts de tartre, vous pouvez utiliser :
 - 8 % de vinaigre blanc, généralement disponible dans les magasins. Versez ½ L de vinaigre dans la bouilloire et laissez-le décanter pendant 2 heures sans faire bouillir. Videz ensuite la bouilloire. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites-la bouillir l'eau et retirez-la. Répétez ce processus quatre à cinq fois et la bouilloire sera prête à l'emploi.
 - L'acide citrique. Faites bouillir ½ litre d'eau dans la bouilloire, ajoutez-y 1 oz. (30 g) d'acide citrique et laissez décanter pendant environ 30 minutes. Videz ensuite la bouilloire. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, faites-la bouillir l'eau et retirez-la. Répétez ce processus quatre à cinq fois et la bouilloire sera prête à l'emploi.
- Pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon sec ou un chiffon imbibé d'une solution faible de détergent neutre de cuisine. Après l'application du détergent de cuisine, essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide, puis séchez.
- Pour nettoyer le socle d'alimentation A④ utilisez uniquement un chiffon sec.
- N'utilisez jamais des agents de nettoyage provoquant l'abrasion, de l'essence, des solvants, etc. pour nettoyer la bouilloire et le socle d'alimentation A④.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 120 V
Fréquence nominale 60 Hz
Puissance d'entrée nominale 1 500 W
Capacité 40 onces liquides / 5 tasses / 1,2 L

Nous nous réservons le droit de modifier le texte et les caractéristiques techniques.

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1

FR

Bouilloire électrique

SWK 40WH-NAB1 / SWK 41GR-NAB1 / SWK 42BL-NAB1 / SWK 43OR-NAB1 / SWK 44RD-NAB1
SWK 45VT-NAB1 / SWK 46YL-NAB1 / SWK 47GG-NAB1 / SWK 48RS-NAB1 / SWK 4XXX-NAB1